

Code : 2198-2
Plage de mesure : 4X90°
Résolution : 0,1° (=1,745 mm/m)
Précision : 0° et 90° : $\pm 0,1^\circ$, autres angles : $\pm 0,2^\circ$

- 1-Écran LCD
- 2-Bouton 'ON/OFF'
- 3-Bouton 'HOLD'
- 4-Bouton 'ABS/INC'
- 5-Surface magnétique



1. Le produit sert de niveau et de rapporteur pour régler le zéro et mesurer l'angle.
2. La surface magnétique est pratique à utiliser sur une surface en fer.
3. Le rétroéclairage s'allume automatiquement lors de la mesure et s'éteint après 15 secondes d'inactivité de l'instrument.
4. Installation de la pile : retirez le couvercle du compartiment à pile, insérez une pile AAA dans le compartiment en respectant la polarité indiquée sur la figure 1, puis replacez le couvercle. Il n'est pas nécessaire de remettre le zéro à zéro, le niveau zéro reste correct.

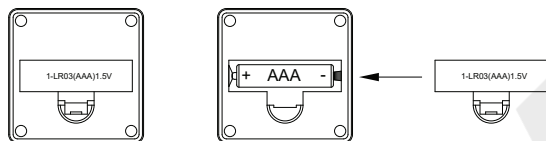


fig.1

5. Boutons :
'ON/OFF'
---Lorsque l'écran est allumé : appuyez longuement pour éteindre.
---Lorsque l'écran est éteint : appuyez brièvement pour allumer.
'ABS/INC'
---Appuyez brièvement pour passer en mode absolu ou en mode de mesure relative, et réglez la position actuelle sur zéro relatif.
'HOLD'
---Appuyez brièvement pour verrouiller les données de mesure actuelles.

6. Mesure
Un niveau
Placez l'instrument sur la surface mesurée, la lecture (fig.2) correspond à l'angle entre la surface mesurée et le niveau lorsque 'ABS' s'affiche à l'écran.

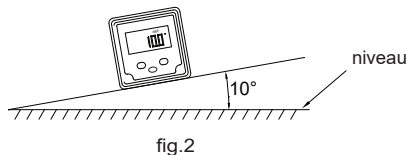


fig.2

b rapporteur

Placez-le sur la surface de référence, appuyez sur le bouton 'ABS/INC', la lecture est zéro et il n'y a pas 'ABS' sur l'écran et le mode relatif nintore. Déplacez l'instrument vers la surface mesurée, la lecture correspond à l'angle entre la surface mesurée et la surface de référence (Fig. 3).

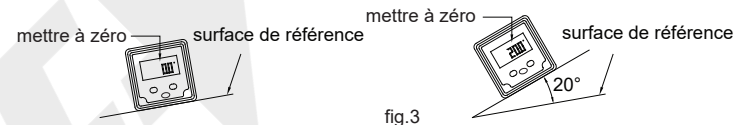


fig.3

7. L'instrument peut être utilisé dans 4 orientations différentes, l'écran se retourne lorsque la partie inférieure est tournée vers le haut (Fig. 4).

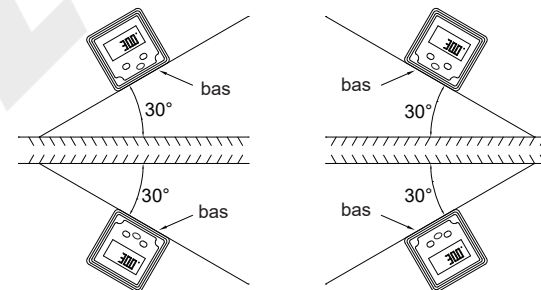


fig.4

8. Mise hors tension automatique au bout d'environ 5 minutes. Appuyez sur le bouton 'ON/OFF' pour mettre l'appareil sous tension.
 9. Une pile peut durer un an. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'appareil.
 10. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.
- Remarque : en cas de collision du produit susceptible d'affecter le niveau de l'instrument, réglez le niveau zéro comme suit :
- Lorsque l'instrument est sous tension, appuyez sur 'ON/OFF' et 'ABS/INC', '-1-' s'affiche à l'écran, placez l'instrument sur la surface zéro, appuyez brièvement sur 'ON/OFF', '-2-' s'affiche à l'écran après que le chiffre ('-1-') ait disparu. Faites-le pivoter de 180° au même endroit, appuyez brièvement sur 'ON/OFF' et revenez au mode de mesure après que le chiffre ('-2-') ait disparu.