




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibres de dial internos/externos

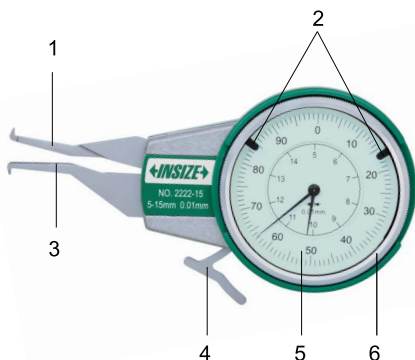

Graduación: métrica 0.01 mm
pulgada .0005"

1. Brazo móvil del calibre
2. Índice de tolerancia
3. Brazo fijo del calibre
4. Gatillo
5. Esfera
6. Bisel


Es necesario configurar los datos originales antes de realizar la medición. Busque un micrómetro exterior y ajústelo dentro del rango de medición del calibre de dial interior. Limpie la superficie de las puntas del micrómetro y las puntas de medición del calibre. Mueva las puntas del calibre y busque la lectura mínima. Gire el bisel del calibre para ajustar la lectura igual que la del micrómetro. Vuelva a medir el micrómetro y asegúrese de que la lectura sea la misma que la del micrómetro.



Calibrador de calibre interno

Código	Rango
2222-15	5-15mm
2222-20	10-20mm
2222-30	20-30mm
2222-40	30-40mm
2222-50	40-50mm
2222-25	5-25mm
2222-30	110-30mm
2222-401	20-40mm
2222-501	30-50mm
2222-60	40-60mm

2222-E06	.2-.6"
2222-E08	.4-.8"
2222-E12	.8-1.2"
2222-E16	1.2-1.6"
2222-E20	1.6-2.0"
2222-E10	.2-1.0"
2222-E121	.4-1.2"
2222-E161	.8-1.6"
2222-E201	1.2-2.0"
2222-E24	1.6-2.4"

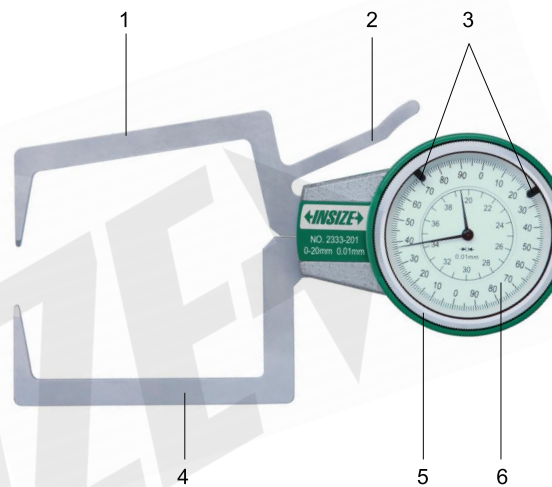

Graduación: métrica 0.01 mm
pulgada .0005"

1. Brazo móvil de la pinza
2. Gatillo
3. Índice de tolerancia
4. Brazo fijo de la pinza
5. Bisel
6. Esfera

Es necesario configurar los datos originales antes de realizar la medición. Busque un bloque patrón que se encuentre dentro del rango de medición del calibre de dial exterior. Limpie la superficie del bloque patrón y las puntas de medición del calibre. Mueva las puntas del calibre y busque la lectura mínima. Gire el bisel del calibre para ajustar la lectura al mismo valor que el bloque patrón. Vuelva a medir el bloque patrón y asegúrese de que la lectura del calibre sea la misma que el valor del bloque patrón.



Calibrador de calibre externo

Code	Rango
2333-10	0-10mm
2333-20	10-20mm
2333-30	20-30mm
2333-40	30-40mm
2333-50	40-50mm
2333-201	0-20mm
2333-301	10-30mm
2333-401	20-40mm
2333-501	30-50mm
	40-60mm

2333-601	4-.8"
2333-E04	8-1.2"
2333-E08	1.2-1.6"
2333-E12	1.6-2.0"
2333-E16	0-.8"
2333-E20	.4-1.2"
2333-E081	.8-1.6"
2333-E121	1.2-2.0"
2333-E161	1.6-2.4"
2333-E201	
2333-E24	

MN-2222-ES

V1