




OPERATION INSTRUCTION

Tipo de émbolo trasero Juego de indicadores de cuadrante


N.º de pieza	Rango*	Graduación	Precisión	Rango/rev	Lectura del dial
2224-02	.2"	.001"	±.001"	.1"	0-100

* Cuando se utilizan puntas de palanca de doble extremo, el rango es de .1".

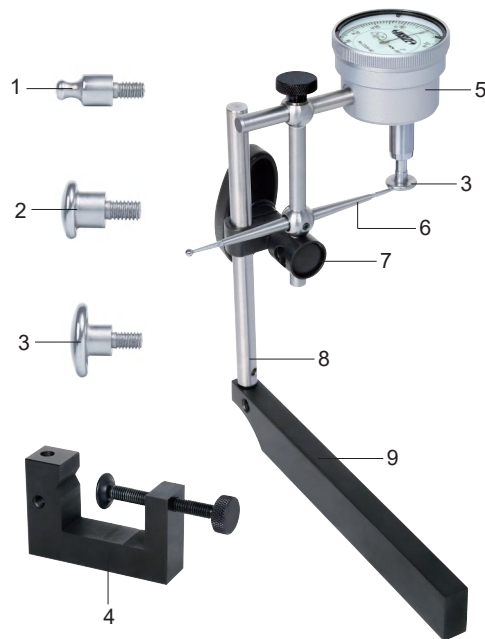

- 1- punto (bola SR con radio de .118")
- 2- puntos (bola SR con radio de .315")
- 3- puntos (bola SR con radio de .512")
- 4- G (con 3 orificios roscados M6 para montaje)
- 5- Indicador de cuadrante tipo émbolo trasero
- 6- Puntas de palanca de doble extremo
- 7- Bloqueo (orificio con un diámetro de 8 mm y capacidad de sujeción de 1/4 pulgadas)
- 8- Husillo
- 9- Base de sujeción (con 2 orificios de montaje roscados M6)
- 10- Llave L

1. Según la pieza que se vaya a medir, seleccione el conjunto de componentes adecuado para la medición.

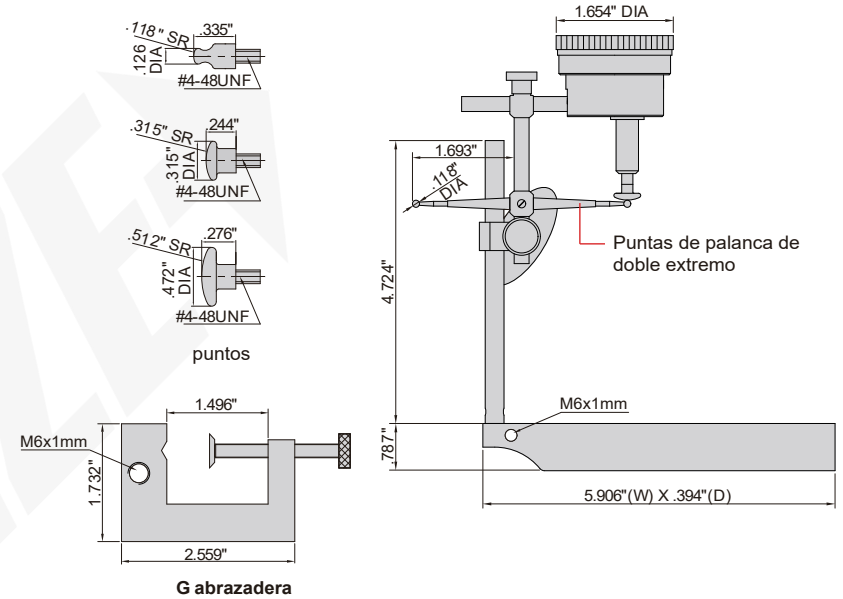

G abrazadera

2. Componente 6: permite utilizar el indicador sobre obstrucciones y dentro de orificios a una profundidad de aproximadamente 1-5/8".

application



3. Después de su uso, lubríquelo a tiempo para protegerlo.

MN-2224E-ES

V0