

Codice	2253-20
Corsa dell'indicatore digitale	5mm/0.2"
Risoluzione dell'indicatore digitale	0.01mm/0.0005"
Perpendicolarità	0.01mm
Corsa della slitta sinistra/destra	45mm
Diametro del pezzo cilindrico Ød	20mm





- 1-Indicatore digitale
- 2-Punto
- 3-Staffa universale idraulica
- 4-Tavola scorrevole
- 5-Staffa di bloccaggio

può scorrere a sinistra/a destra

1. Misurare il parallelismo tra i due cilindri

2. Inserire e rimuovere la batteria (CR1632); il polo negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).

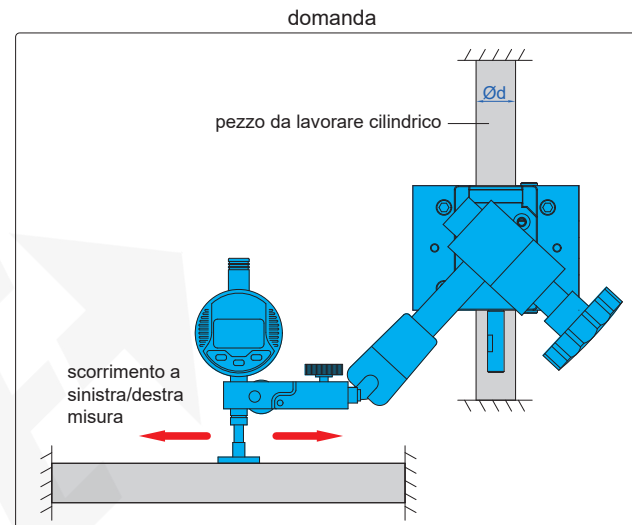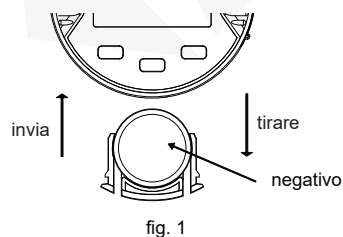

3. Pulsanti:

"in/mm" --- pressione breve: conversione tra pollici e millimetri; pressione prolungata: modifica della direzione di misurazione.

"ABS" --- pressione breve: conversione tra modalità di misurazione assoluta e relativa; pressione prolungata: impostazione della lettura iniziale; premere brevemente "in/mm" per cambiare la cifra da 0 a 9; premere brevemente il pulsante "0/ON" per confermare la cifra; premere nuovamente a lungo "ABS" per uscire.

"0/ON" --- pressione breve: azzeramento; pressione prolungata: spegnimento

4. Quando la chiave di bloccaggio si avvicina alla faccia terminale (fig. 2), è necessario eseguire la regolazione della posizione per evitare che la chiave di bloccaggio venga avvitata fino in fondo senza però bloccarsi.


Regolare la chiave di bloccaggio nella posizione centrale della filettatura, utilizzare la chiave esagonale per regolare in senso orario il foro esagonale interno della coda e fermarsi quando si avverte una forte resistenza; ruotare contemporaneamente la chiave di bloccaggio per verificarne la posizione durante il bloccaggio e completare la regolazione se la posizione è corretta (fig. 3, fig. 4).



5. Se la pressione è insufficiente, è possibile aggiungere la giusta quantità di olio idraulico antiusura.

Procedere come segue:

- Svitare la chiave di bloccaggio (fig. 5) e rimuovere il mandrino
- Aggiungere la giusta quantità di olio idraulico antiusura
- Reinstallare il mandrino e serrare la chiave di bloccaggio

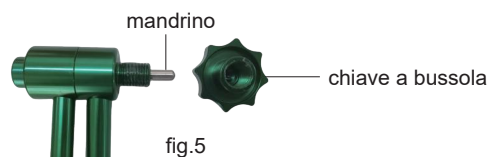

Nota: quando non viene utilizzato, allentare la chiave di bloccaggio per evitare il consumo di olio idraulico.

6. Accessorio opzionale: software di misurazione (codice **7377**)

trasmissione dati wireless (codice trasmettitore **7213-56**, è necessario un ricevitore)

7. Aspetti da tenere in considerazione:

- Prestare attenzione alla protezione del prodotto dopo la misurazione. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, deve essere riposto.
- Durante lo stoccaggio a lungo termine, applicare dell'olio a scopo protettivo per evitare la formazione di ruggine sui prodotti.