



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Indicador de comparación de paralelismo

Código	2254-20
Recorrido del indicador digital	5mm/0.2"
Resolución del indicador digital	0.01mm/0.0005"
Paralelismo	0.01mm
Recorrido de la corredera izquierda/derecha	45mm
Diámetro de la pieza de trabajo cilíndrica Ød	20mm



- 1-Indicador digital
- 2-Punto
- 3-Soporte universal hidráulico
- 4-Mesa deslizante
- 5-Soporte de bloqueo

se puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha

1. Comprueba el paralelismo entre los dos cilindros

2. Inserta y retira la pila (CR1632); el polo negativo de la pila debe quedar hacia fuera (fig. 1).


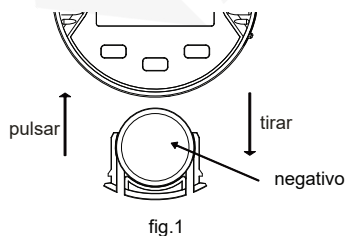


fig.1

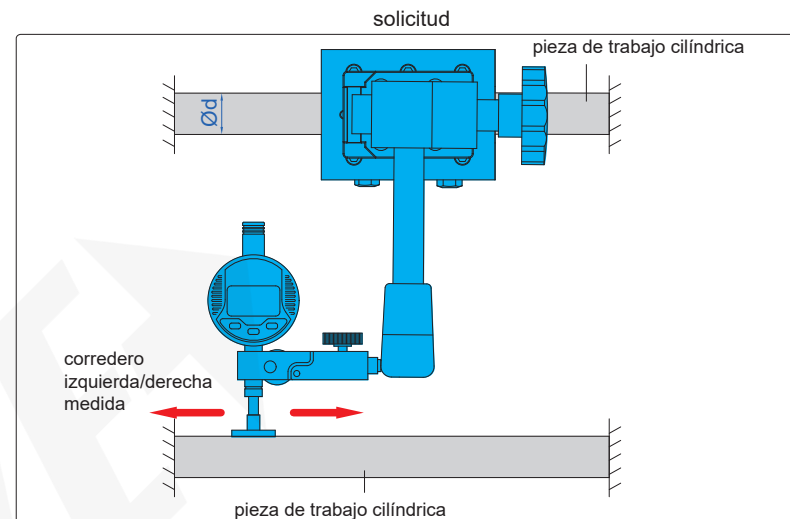

3. Botones:

"in/mm" --- pulsación corta: conversión entre pulgadas y milímetros; pulsación larga: cambio de la dirección de medición.

"ABS" --- pulsación corta: conversión entre los modos de medición absoluta y relativa; pulsación larga: ajuste de la lectura inicial; pulsación corta de "in/mm" para cambiar el dígito de 0 a 9; pulsación corta del botón "0/ON" para fijar el dígito; pulsación larga de "ABS" de nuevo para salir.

"0/ON" --- pulsación corta: poner a cero; pulsación larga: apagar

4. Cuando la llave de bloqueo está más cerca de la cara final (fig. 2), es necesario realizar el ajuste de posición para evitar que la llave de bloqueo se atornille hasta el final sin bloquearse.

Ajuste la llave de bloqueo a la posición central de la rosca; utilice la llave hexagonal para ajustar el orificio hexagonal interno de la cola en sentido horario y deténgase cuando note una gran resistencia; gire la llave de bloqueo al mismo tiempo para comprobar su posición al bloquear, y complete el ajuste si la posición es adecuada (fig. 3, fig. 4).

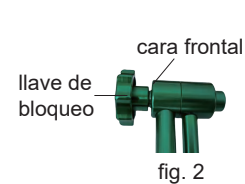


fig. 2



fig. 3

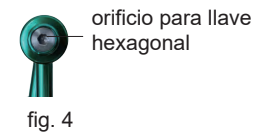


fig. 4


MN-2254-ES

V1

5. Si la presión es insuficiente, se puede añadir la cantidad adecuada de aceite hidráulico antidesgaste.

Procedimiento a seguir:

- Desenrosque la llave de bloqueo (fig. 5) y retire el mandril
- Añada la cantidad adecuada de aceite hidráulico antidesgaste
- Vuelva a colocar el mandril y apriete la llave de bloqueo

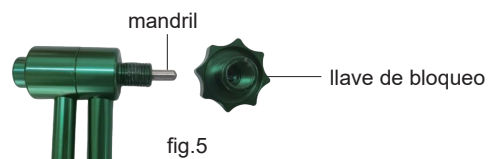

Nota: Cuando no se utilice, afloje la llave de bloqueo para evitar el consumo de aceite hidráulico.

6. Accesorio opcional: software de medición (código **7377**)

transmisión inalámbrica de datos (se necesita el transmisor código **7213-56** y el receptor)

7. Aspectos a tener en cuenta:

- Preste atención a la protección del producto tras la medición. Si no se va a utilizar durante un periodo prolongado, debe guardarse.
- Se debe aplicar aceite para protegerlo durante el almacenamiento prolongado y evitar que se oxide.