


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Regla angular combinada

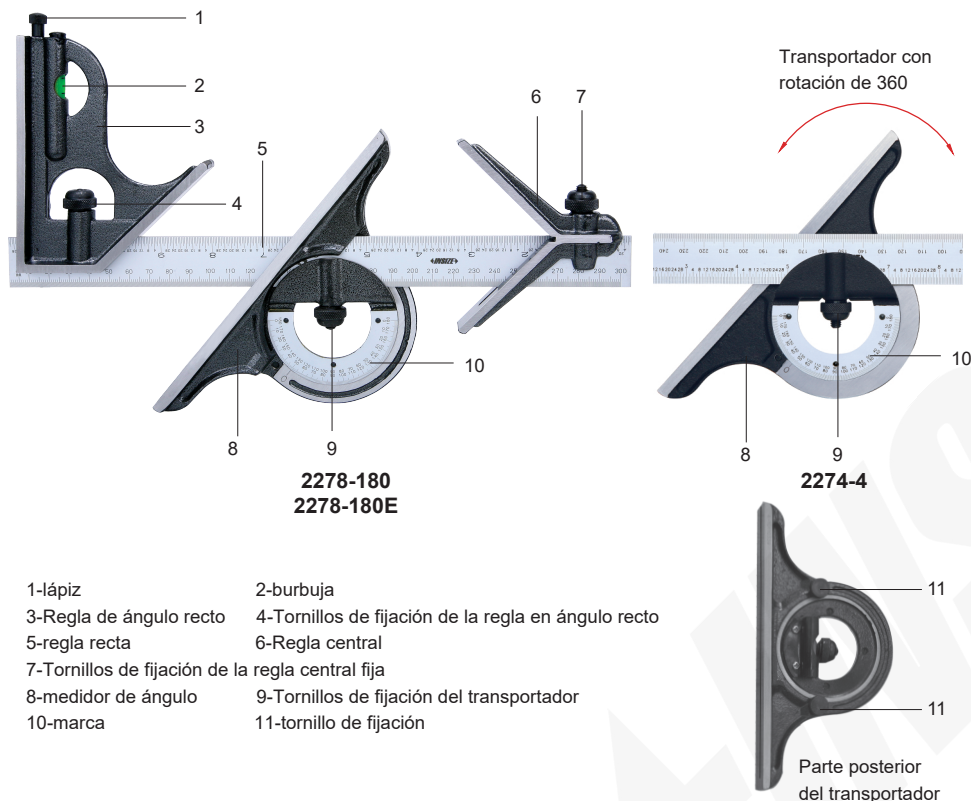

- 1-lápiz
- 2-burbuja
- 3-Regla de ángulo recto
- 4-Tornillos de fijación de la regla en ángulo recto
- 5-regla recta
- 6-Regla central
- 7-Tornillos de fijación de la regla central fija
- 8-medidor de ángulo
- 9-Tornillos de fijación del transportador
- 10-marca
- 11-tornillo de fijación


1. Regla angular combinada para medir ángulos, longitudes y alturas; se puede utilizar para centrar piezas de trabajo cilíndricas; se utiliza como regla angular de 90°, 45° y se puede utilizar junto con un punzón para marcar líneas.

2. Combinación.

- Combinación de regla y transportador para medir o fijar ángulos. Rango de medición del transportador: 0-180°, precisión: ± 20 min.
- Combinación de regla y regla de centrar para centrar piezas cilíndricas. Precisión de centrado: ± 0.15 mm
- Combinación de regla y transportador para formar ángulos de 90° o 45°. Precisión de ángulos de 90°: ± 8 puntos, precisión de ángulos de 45°: ± 10 puntos.

- Regla de ángulo recto para medición horizontal, se utiliza por separado
- La regla se utiliza sola para medir las dimensiones de longitud y altura. Rango de medición de la regla: 300 mm/12", graduaciones: 0,5 mm y 1/32" en el anverso, 1 mm y 1/64" en el reverso.
- El pasador de trazado se puede desenroscar de la regla para trazar líneas.

3. El modo de empleo es el siguiente.

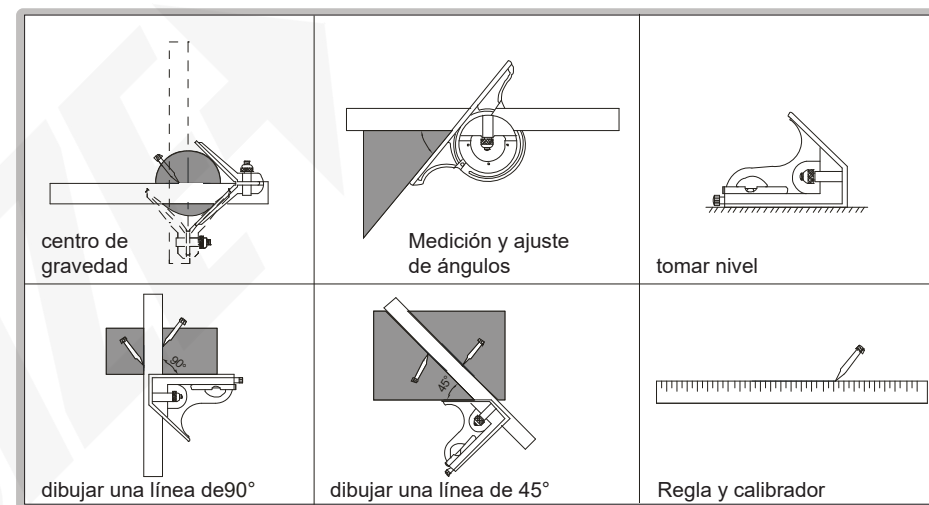

Nota: Cuando la regla se utiliza en combinación con el transportador, afloje los tornillos de fijación de la parte posterior al medir el ángulo; cuando se utiliza para ajustar el ángulo, apriete los tornillos de fijación después de completar el ajuste del ángulo.

4. Método de instalación (como ejemplo de combinación de una regla de ángulo recto y una regla de nivel).

- Antes del montaje, limpie las superficies de medición y las ranuras de montaje de la parte posterior de la regla con un paño limpio y suave.
- Inserte la regla a lo largo de la ranura de montaje de la regla, de modo que la ranura de la regla y el gancho interno de la regla encajen, introdúzcala en la posición deseada y, a continuación, apriete los tornillos de fijación de la regla.
- Durante la medición, puede aflojar el tornillo de apriete de la regla acodada y ajustar la posición relativa de la regla acodada y la regla según las necesidades.

La regla de centrado y el transportador pueden montarse del mismo modo que en el caso anterior.

5. Tenga cuidado de proteger las superficies de medición del producto de arañazos o daños. Proteja el producto con aceite después de usarlo para evitar que se oxide.

MN-2278-ES

V2