


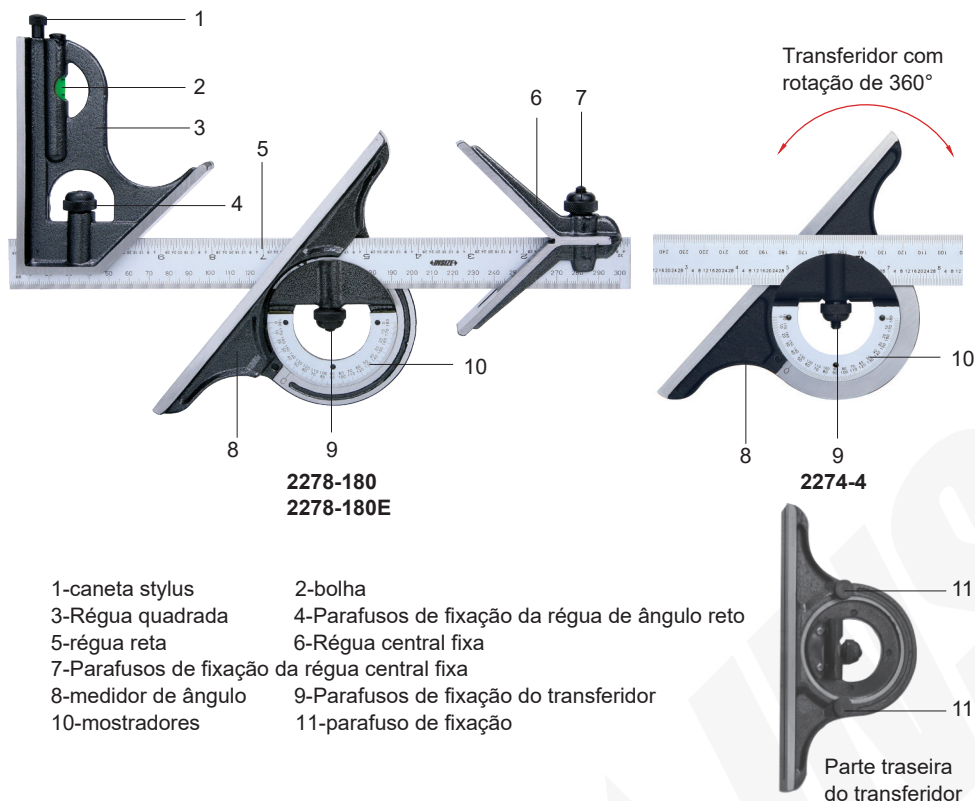


1. Régua angular combinada para medir ângulos, comprimentos e alturas; pode ser usada para centralizar peças de trabalho cilíndricas; usada como régua angular de 90° e 45° e pode ser usada em conjunto com um pino de marcação para marcar linhas.

2. Combinação.

- Combinação de régua e transferidor para medir ou definir ângulos. Faixa de medição do transferidor: 0-180°, precisão: ± 20 min.
- Combinação de régua e régua de centralização para centralização de peças cilíndricas. Precisão de centralização: ± 0.15 mm/ ± 0.006 "
- Combinação de régua e transferidor para formar ângulos de 90° ou 45°. Precisão do ângulo de 90°: ± 8 min, precisão do ângulo de 45°: ± 10 min.

- Régua de ângulo reto para medição horizontal, usada separadamente
- Use a lâmina para medir o comprimento e a altura. Faixa da lâmina: 300 mm/12", Graduação: 0,5 mm e 1/32" na face frontal, 1 mm e 1/64" na face posterior (2278-180, 2274-4), 1/8" e 1/16" na face frontal, 1/32" e 1/64" na face posterior (2278-180E)
- O pino de traçado pode ser parafusado para fora da régua para traçar linhas.

3. O método de uso é o seguinte.

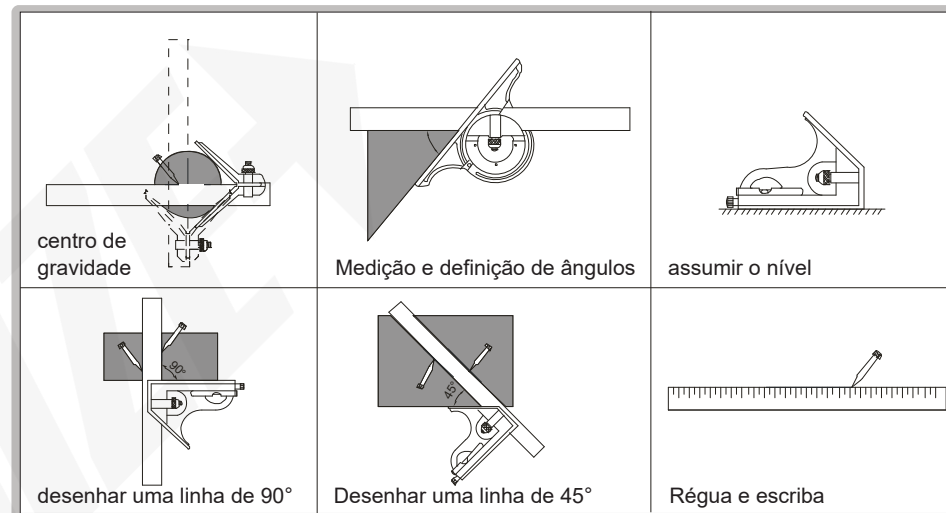

Observação: Quando a régua for usada em conjunto com o transferidor, solte os parafusos de fixação na parte traseira ao medir o ângulo; quando for usada para definir o ângulo, aperte os parafusos de fixação após concluir a definição do ângulo.

4. Método de instalação (como um exemplo de uma combinação de uma régua de ângulo reto e uma régua).

- Antes da montagem, limpe as superfícies de medição e as ranhuras de montagem na parte traseira da régua com um pano limpo e macio.
 - Insira a régua ao longo da ranhura de montagem da régua, de modo que a ranhura da régua e o gancho interno da régua se encaixem, inseridos na posição desejada e, em seguida, aperte os parafusos de fixação da régua.
 - Durante a medição, você pode afrouxar os parafusos de fixação da régua de ângulo reto e ajustar a posição relativa da régua de ângulo reto e da régua de referência conforme necessário. Você pode instalar a régua de centro fixo e o transferidor da mesma forma descrita acima.
5. Tome cuidado para proteger as superfícies de medição do produto contra arranhões ou danos. Proteja o produto com óleo após o uso para evitar ferrugem.

MN-2278-PT