


- 1-劃針
- 2-水泡
- 3-直角尺
- 4-直角尺緊固螺釘
- 5-直尺
- 6-定中心尺

- 7-定中心尺緊固螺釘
- 8-量角器
- 9-量角器緊固螺釘
- 10-分度盤
- 11-緊固螺釘

1. 組合角尺用於測量角度，長度和高度尺寸；可以對圓柱形工件定中心；作為90°、45°角尺使用，並可以配合劃針劃線。
2. 直尺與量角器組合，用於量角度或設定角度。量角器測量範圍：0-180°，精度：±20分
 - 直尺與定中心尺組合，用於對圓柱形工件定中心。定中心尺精度：±0.15mm
 - 直尺與直角尺組合，可組成90°或45°角。90°角精度：±8分，45°角精度：±10分
 - 直角尺單獨使用，用於測水準
 - 直尺單獨使用，用於測量長度和高度尺寸。直尺測量範圍：300mm/12"，分度值：正面 0.5mm和1/32"，反面1mm和1/64"
 - 劃針可以從直角尺旋出，用於劃線

3. 使用方法如下：

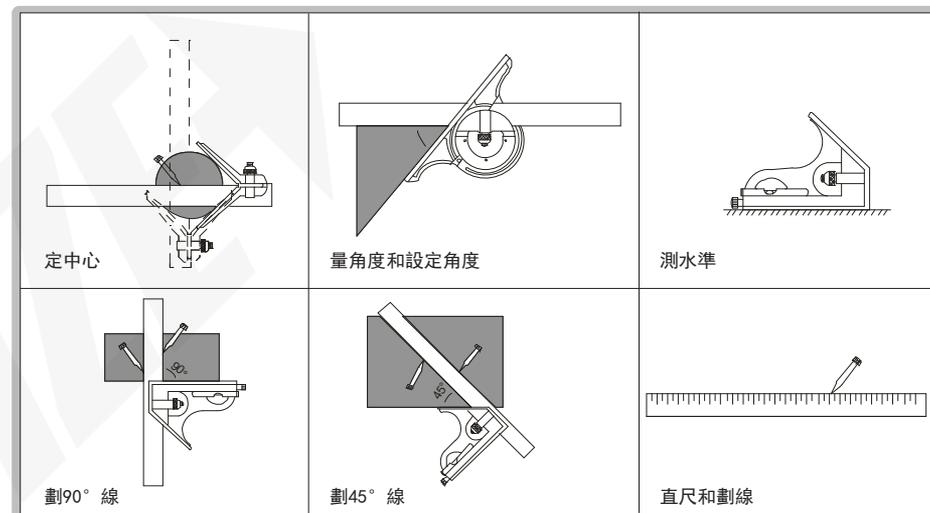

注意：直尺與量角器組合，用於量角度時需將背面緊固螺釘旋松；用於設定角度時，完成設定角度後將緊固螺釘鎖緊即可。

4. 安裝方法(以直角尺與直尺組合為例)：
 - 安裝前，用清潔的軟布擦乾淨各測量面與直尺背面安裝槽
 - 將直角尺沿著直尺的安裝槽插入，使直尺卡槽與直角尺內部卡鉤配合，插入到需要的位位置後旋緊直角尺緊固螺釘
 - 測量中，可根據需要旋松直角尺緊固螺釘，調整直角尺與直尺相對位置
 - 可按上述同樣的方式安裝定中心尺和量角器。
5. 請注意保護產品各測量面，避免劃傷或損壞。使用後應上油保護，防止生銹。