




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Indicador de cuadrante

Graduación: 0.01 mm

Código	Rango	Precisión	Histéresis	Gama/rev	Marcar lectura	Observación
2308-3A	3mm	12µm	3µm	1mm	1-100	lug back
2308-5A	5mm	14µm	3µm	1mm	1-100	lug back
2308-10A	10mm	17µm	3µm	1mm	1-100	lug back
2308-3FA	3mm	12µm	3µm	1mm	1-100	espalda plana
2308-5FA	5mm	14µm	3µm	1mm	1-100	espalda plana
2308-10FA	10mm	17µm	3µm	1mm	1-100	espalda plana

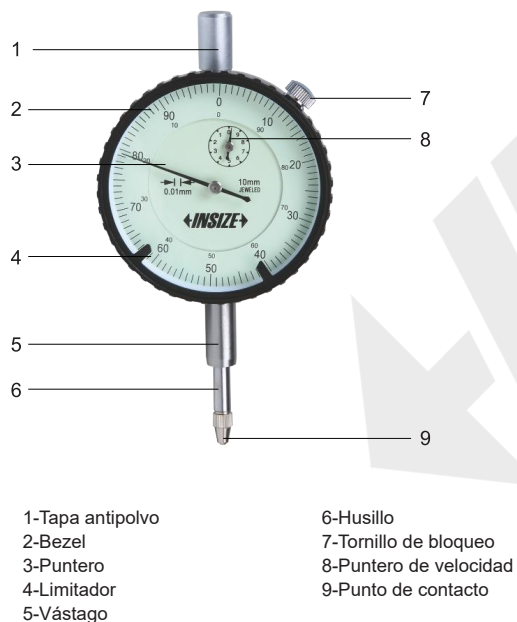

1. El reloj comparador debe montarse en un soporte rígido para su uso.

2. Sujeción:

Sujeción del vástago para relojes comparadores de fondo plano. En el caso de los relojes compadores montarse sujetando la lengüeta o el vástago. Si el reloj comparador se monta sujetando el vástago, no aplique una fuerza de apriete excesiva, ya que afectaría al movimiento del vástago.vástago. No gire el cuerpo hasta que se haya aflojado el casquillo de apriete. Por favor afloje el manguito de apriete antes de girar el reloj comparador.

3. Durante la medición, el husillo debe estar vertical a la superficie de la pieza de trabajo, de lo contrario de lo contrario, la medición puede no ser correcta.

Precaución: por favor, no mueva el husillo rápidamente ni aplique fuerza lateral sobre el husillo.

4. Si el reloj comparador se cae o recibe una descarga, compruebe la precisión de la medición antes de utilizarlo.utilizar.

5. Accesorios opcionales: respaldos (código 7330-L2/F2,7331-M1), puntos de contacto (serie 6282) pomo de elevación spindlie (serie 7332).

Con el fin de obtener una medición precisa, es necesario elegir el punto de contacto de acuerdo a la forma de la pieza. Para medir piezas en forma de columna se debe elegir el punto de contacto con el borde de la cuchilla.

La medición de piezas esféricas debe elegir el punto plano, el punto de la aguja debe ser elegir cuando se mide la pieza de trabajo cóncava o de forma compleja.

6. Mantenimiento:

--Después de la medición, por favor, lubrique el punto de contacto. El husillo no debe ser aceitado, de lo contrario, el movimiento del husillo no será suave.

---- El husillo debe relajarse si no se utiliza.

--- Compruebe el dial en

MN-2308-ES

V0