




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de profundidad de dial

Código	Rango	Accidente cerebrovascular	Graduación	Precisión	Base
2342-201	0-300mm	30mm	0.01mm	$\pm 0.03\text{mm}$	63x17mm
2342-202	0-300mm	30mm	0.01mm	$\pm 0.03\text{mm}$	101.5x17mm


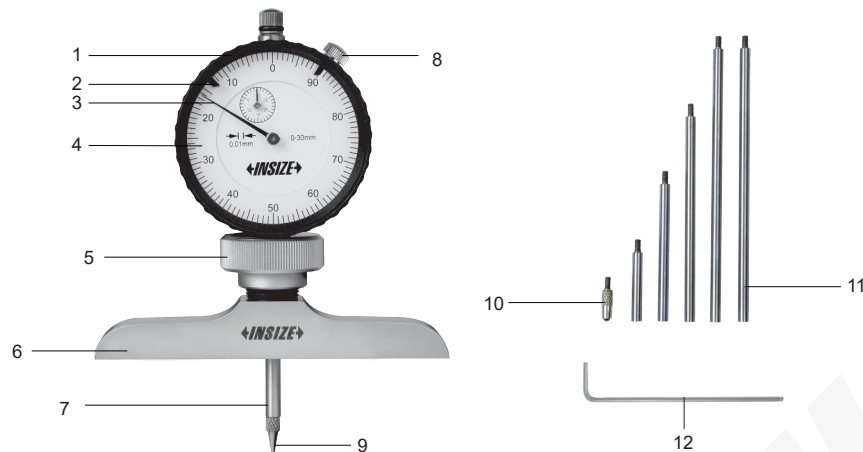


3. Ajuste a cero:

---Limpie la superficie medida y la placa de superficie con un paño suave.

---Realice la calibración con la herramienta de calibración o dos bloques calibradores del mismo tamaño (Fig. 2), haga que la aguja larga apunte al cero ajustando la posición vertical del indicador o girando el bisel, mida varias veces para asegurarse de que el ajuste a cero es correcto.


Nota: Realice la calibración después de cambiar la varilla de extensión.

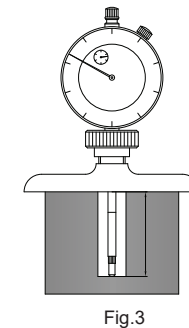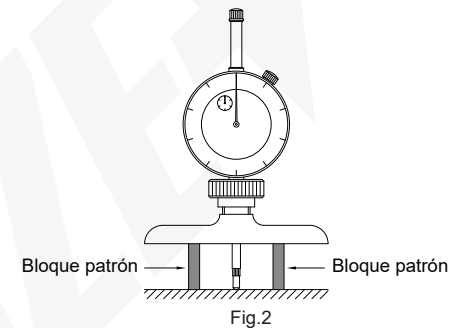

4. Medición:

Limpie la superficie medida antes de realizar la medición. Asegúrese de que no haya polvo, virutas de corte u otros residuos en las caras de medición y en la superficie de la pieza de trabajo, ya que, de lo contrario, la medición podría ser incorrecta. Inserte la punta en el orificio o ranura, presione el plano base para que entre en contacto completo con la superficie base medida y obtenga el resultado cuando la punta entre en contacto con la cara medida (Fig. 3).

5. La lectura es la suma de la lectura de la varilla de extensión y la del indicador. Por ejemplo, la varilla de extensión mide 25 mm.

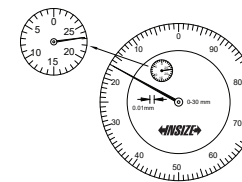


Lectura de la varilla extensible: 25 mm

Lectura del indicador: 23.17 mm

Lectura: 48.17 mm

1. El producto se utiliza para medir dimensiones de profundidad, como la profundidad de agujeros, la profundidad de ranuras, la altura de escalones, etc.

2. Seleccione la varilla de extensión según el tamaño medido y seleccione la punta según la forma de la pieza de trabajo. La punta esférica se utiliza para medir superficies planas. La punta afilada se utiliza para medir superficies cóncavas o complicadas. Inserte el indicador en el orificio del plano base, utilice una llave para insertarlo en el orificio de bloqueo situado en el centro de la tuerca de bloqueo para bloquearlo y garantizar que el cabezal de medición quede instalado de forma firme y fiable (Fig. 1).

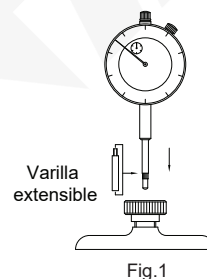

6. Si el medidor de profundidad de dial se cae o sufre un golpe, compruebe la precisión de la medición antes de utilizarlo.

7. Evite golpes y sacudidas durante el uso. Después de la medición, lubrique el producto. No se debe lubricar el husillo, ya que de lo contrario su movimiento no será fluido.

MN-2342-ES

V1