



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de perfil de superficie

Código	Rango	Recorrido del indicador de cuadrante	Graduación del indicador de cuadrante	Precisión
2344-1	0-1mm	1mm	0.001mm	$\pm 0.005\text{mm}$



- 1-Indicador de cuadrante
- 2-Base
- 3-Punta
- 4-Bloque de ajuste a cero

1. Aplicación

Ajuste a cero antes de usar (fig. 1). El bloque de ajuste a cero con la letra "W" es la superficie de trabajo.

Mida la altura pico a valle de la superficie limpia con chorro (fig. 2).

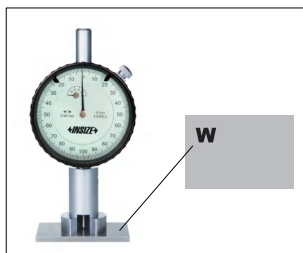


fig.1

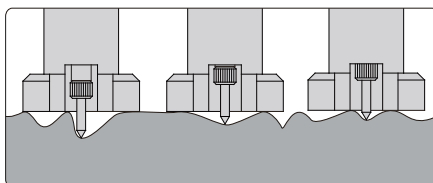


fig.2

2. Después de la medición, lubrique la superficie de la base y la punta.

MN-2344-ES

V0