



Gama: 0-360°
Graduación: 5'
Precisión: ± 5

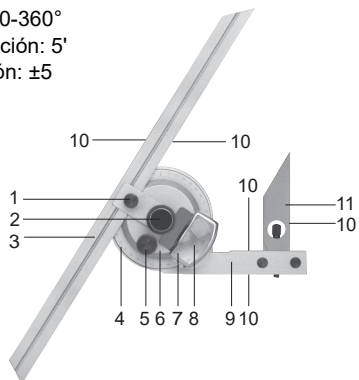


- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1-Bloque de fijación | 7-Lupa |
| 2-Freno | 8-Escala Vernier |
| 3-Cuchilla de 300 mm | 9-Base |
| 4-Escala principal | 10-Faces de medición |
| 5-Ajuste fino | 11-Ángulo de fijación |
| 6-Placa de dial | 12-Cuchilla de 150 mm |

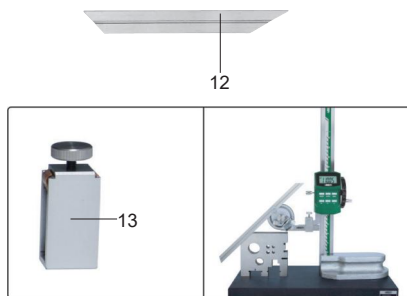

13-Pinza para medidores de altura
(Código: 2372-CLAMP, accesorio opcional)

1. En la posición 0°, se permite la desigualdad de la base y la hoja, no afecta a la medición del ángulo.

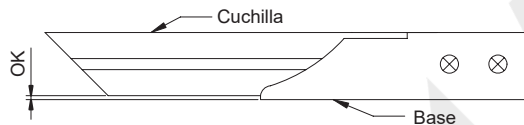

2. Instale la cuchilla y el ángulo de fijación:


- Aflojar el bloque de fijación
- Instalar la cuchilla, insertar la cuchilla a lo largo de la ranura (fig. 1), bloquear el bloque de fijación.
- Instale el accesorio angular como en la fig. 2 si lo necesita durante la medición.



fig.1




fig.2

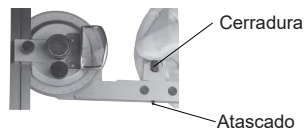


3. Por favor, limpie las caras de medición con un paño suave antes de la medición, evite que el polvo o la suciedad afecten a los resultados.

4. Diagramas de medición:

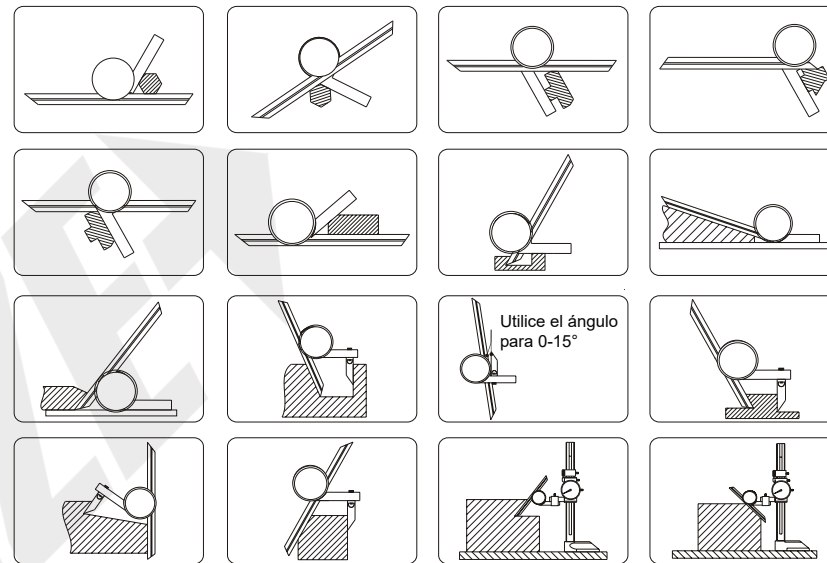

5. La lectura se obtiene sumando la lectura de la escala vernier a la de la escala principal. Tome la lectura de la escala vernier en la graduación que coincida con la de la escala principal. Para más detalles, consulte las figuras siguientes.


La escala del nonio aumenta en sentido antihorario hasta la escala principal después de la graduación "0" en la escala del nonio, lea el lado izquierdo de la escala del nonio.

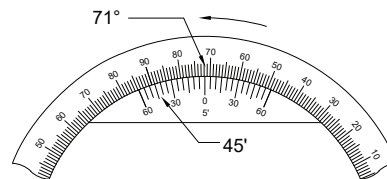

Lectura de la escala principal: 71°
Lectura de la escala del nonio: 45'

Lectura 71°45'

La escala del nonio aumenta en el sentido de las agujas del reloj hasta la escala principal después de la graduación "0" en la escala del nonio, lea el lado derecho de la escala del nonio.

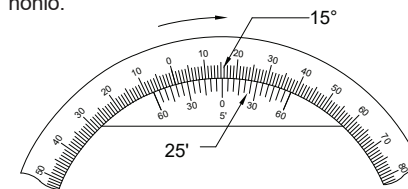

Lectura de la escala principal: 15°
Lectura de la escala del nonio: 25'

Lectura 15°25'