



Faixa: 0-360°
Formatura: 5'
Precisão: $\pm 5'$

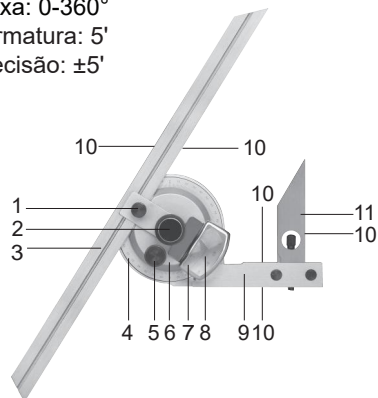

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1-Bloco de fixação | 2-Freio | 3-Lâminas de 300 mm |
| 4-Escala principal | 5-Ajuste fino | 6-Placa de discagem |
| 7-Ampliar | 8-Escala Vernier | 9-Base |
| 10-Medição de faces | 11-Fixação em ângulo | 12-Lâminas de 150 mm |
| 13-Braçadeira para medidores de altura (Código: 2372-CLAMP, acessório opcional) | | |

1. Na posição de 0°, a irregularidade da base e da lâmina é permitida, não afetando a medição do ângulo.

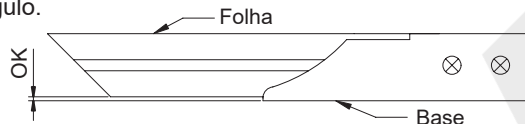

2. Instale a lâmina e o acessório angular:

- Solte o bloco de fixação
- Instale a lâmina, insira a lâmina ao longo da ranhura (fig. 1), trave o bloco de fixação
- Instale o acessório angular conforme a fig. 2, caso seja necessário durante a medição



fig.1


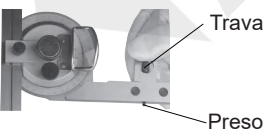


fig.2


3. Limpe as faces de medição com um pano macio antes da medição, evitando que poeira ou sujeira afetem os resultados.

4. Diagramas de medição:

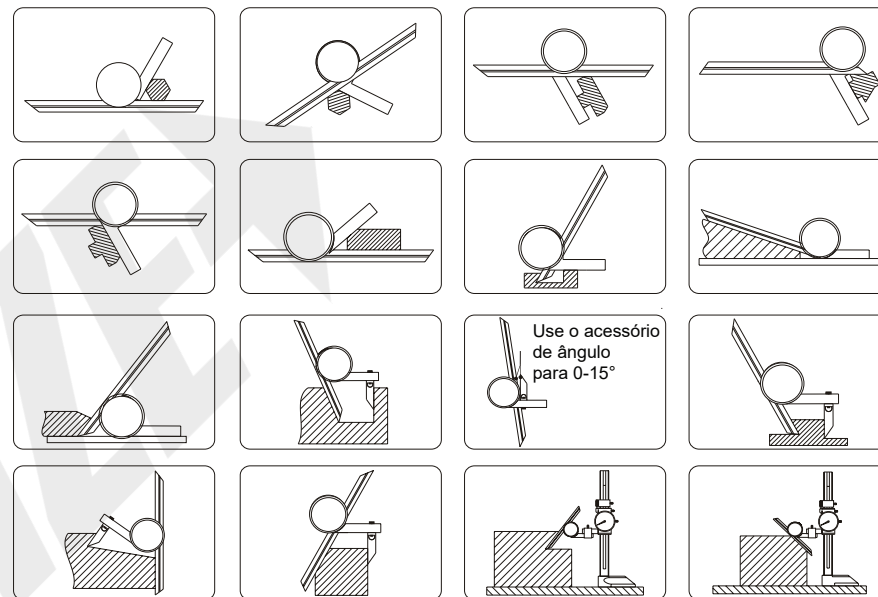


5. A leitura é obtida pela adição da leitura da escala vernier à da escala principal. Faça a leitura da escala vernier na graduação que coincide com a da escala principal. Para obter detalhes, consulte as figuras a seguir.

A escala do vernier aumenta no sentido anti-horário para a escala principal após a graduação "0" na escala do vernier, leia o lado esquerdo da escala do vernier.

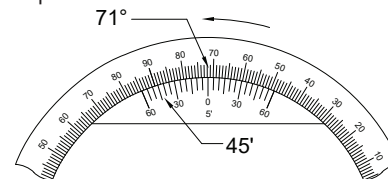

Leitura da escala principal: 71°
Leitura da escala Vernier: 45'
Leitura: 71°45'

A escala do nônio aumenta no sentido horário para a escala principal após a graduação "0" na escala do nônio, leia o lado direito da escala do nônio.

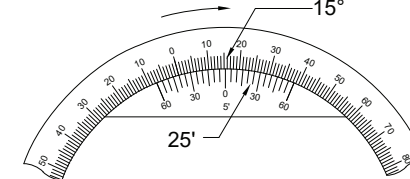

Leitura da escala principal: 15°
Leitura da escala Vernier: 25'
Leitura: 15°25'