



測定範圍: 0-360°
解析度: 5'
精度: ±5'

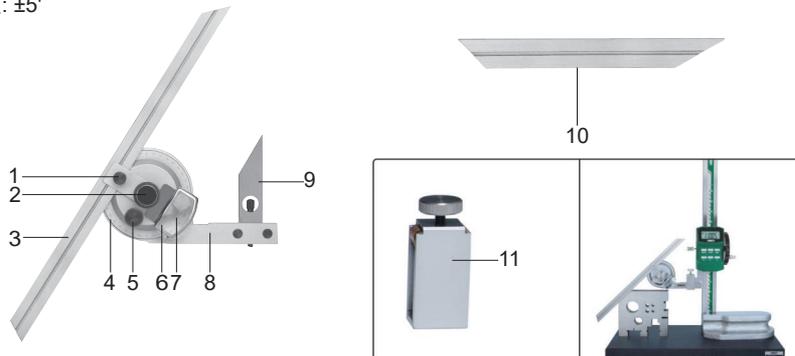

- 1-尺板鎖緊螺釘
- 2-鎖緊螺釘
- 3-300mm尺板
- 4-主尺規
- 5-微調螺釘
- 6-遊尺規
- 7-放大鏡
- 8-尺座
- 9-附加量尺
- 10-150mm尺板
- 11-高度尺夾持塊(型號2372-CLAMP, 選配)

1. 在0°位置時, 尺板和尺座不平齊是正常的, 不影響角度測量。

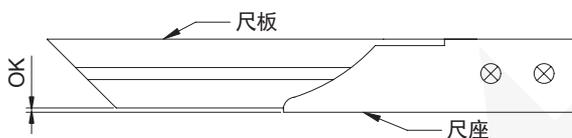

2. 安裝步驟如下:

- 鬆開尺板鎖緊螺釘
- 安裝尺板, 順著卡槽插入尺板(圖1), 緊固鎖緊螺釘
- 若測量需要, 可按圖2方式安裝附加量尺



圖1

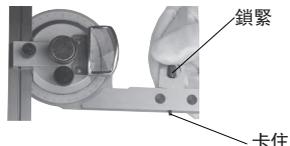


圖2

3. 使用前用清潔的軟布擦乾淨測量面, 避免灰塵、雜物等影響測量結果。


4. 使用示意圖:




5. 讀數為主尺規讀數與遊尺規讀數之和。遊尺規讀數為其與主尺規刻度線對齊的刻度值。具體如下圖:

遊尺規“0”刻線對應主尺規刻度逆時針方向遞增, 遊尺規讀左側刻度

遊尺規“0”刻線對應主尺規刻度順時針方向遞增, 遊尺規讀右側刻度

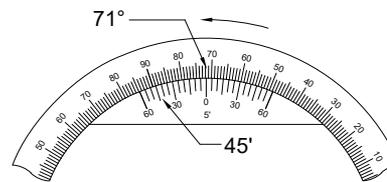

主尺規讀數: 71°
遊尺規讀數: 45'
讀數: 71°45'

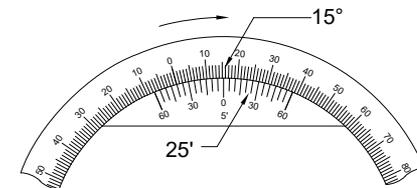

主尺規讀數: 15°
遊尺規讀數: 25'
讀數: 15°25'