



Code	Rango	Graduación	Precisión	Observación
2374-320	0-320°	2'	±2'	sin bloque de posicionamiento
2374-320D	0-320°	2'	±2'	con bloque de posicionamiento

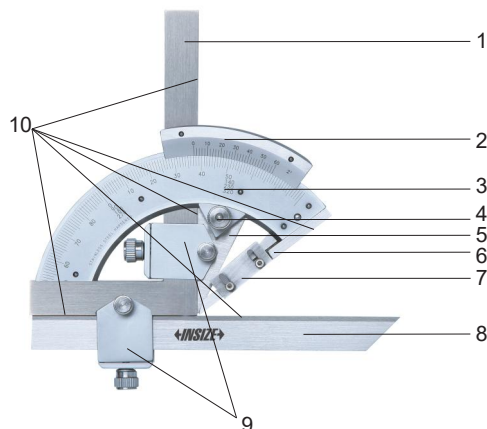


- 1- Regla cuadrada
- 2- Cursor
- 3- Regla maestra
- 4- Cabezal de freno
- 5- Placa sectorial
- 6- Regla base
- 7- Bloque de posicionamiento
- 8- Regla
- 9- Atasco
- 10- Superficie de medición

1. Transportador combinado


Los diferentes rangos de medición requieren diferentes combinaciones para la medición. El siguiente diagrama puede utilizarse como referencia.

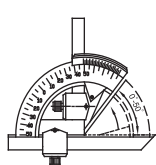

(a) 0-50°

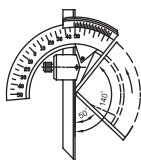

(b) 50-140°

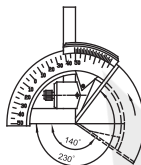

(c) 140-230°



(d) 230-320°

2. Limpie la superficie de la pieza de trabajo y el transportador con un paño de algodón limpio antes de usarlo.

---Observe visualmente el tamaño del ángulo medido y luego combine el transportador según el tamaño del ángulo medido.

---Por ejemplo, al medir una pieza de trabajo, el ángulo es de aproximadamente 20°. Puede combinar el transportador de acuerdo con la "combinación al medir 0°~50°" (véase la figura (a)).

---Ajuste la posición relativa de la regla cuadrada y la regla, fíjelas con los tornillos en la abolladura. Afloje la tuerca del cabezal del freno y mueva la regla maestra para ajustar el ángulo entre la regla base y la regla.

---Cuando el ángulo sea ligeramente mayor que el ángulo medido, coloque la parte medida de la pieza de trabajo entre las superficies de medición y, a continuación, gire el dispositivo de micromovimiento situado en la parte posterior de la placa sectorial hasta que las superficies de medición entren en contacto con la superficie medida.

---Lea el resultado cuando las superficies de medición estén en contacto con la superficie medida; el otro método consiste en apretar la tuerca del cabezal del freno para bloquear la regla maestra y retirar el transportador para leer.

---Cuando sea necesario posicionar, el bloque de posicionamiento se puede mover hacia abajo para posicionar y hacia arriba cuando no sea necesario, como se muestra a la derecha.



3. Lectura (mantenga la línea de visión perpendicular a la superficie de la escala)

El resultado de la lectura = el augend + el valor de lectura de la regla maestra + el valor de lectura del cursor.


Rango de ángulo	Augend
0-90°	0°
90-180°	90°
180-270°	180°
270-320°	270°

Lectura de la regla maestra: 9°

Lectura del cursor: 16'

Augend: 0°

lectura: 9°16'

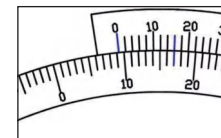

4. Cuando lo utilice, manipúlelo con cuidado y no gire la regla demasiado rápido ni con demasiada fuerza. Límpiolo con un paño de algodón después de usarlo, guárdelo en la caja y manténgalo en un lugar seco. La verificación debe realizarse periódicamente.

5. Diagrama de ejemplo de aplicación

