



| Code      | Range  | Remise des diplômes | Précision | Remarque                    |
|-----------|--------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 2374-320  | 0-320° | 2'                  | ±2'       | sans bloc de positionnement |
| 2374-320D | 0-320° | 2'                  | ±2'       | avec bloc de positionnement |

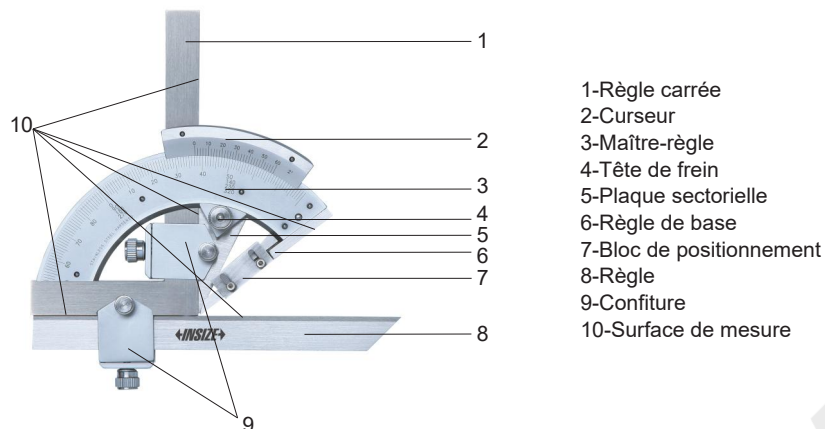

### 1. Rapporteur combiné

Les différentes plages de mesure nécessitent des combinaisons différentes pour la mesure. Le diagramme suivant peut être utilisé à titre de référence.

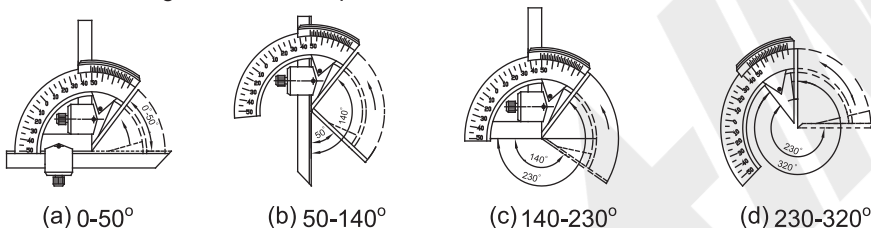

### 2. Essuyez la surface de la pièce et le rapporteur avec un chiffon en coton propre avant de les utiliser.

---Observez visuellement la taille de l'angle mesuré, puis combinez le rapporteur en fonction de la taille de l'angle mesuré.

---Par exemple, lors de la mesure d'une pièce, l'angle est d'environ 20°. Vous pouvez combiner le rapporteur selon la "combinaison lors de la mesure de 0°~50°" (voir figure (a)).

---Ajuster la position relative de l'équerre et de la règle, les fixer à l'aide des vis dans le blocage. Desserrer l'écrou sur la tête du frein et déplacer la règle principale pour ajuster l'angle entre la règle de base et la règle.

---lorsque l'angle est légèrement supérieur à l'angle mesuré, placer la partie mesurée de la pièce entre les surfaces de mesure, puis tourner le dispositif de micromouvement au dos de la plaque sectorielle jusqu'à ce que les surfaces de mesure soient en contact avec la surface mesurée.

---Lire le résultat lorsque les surfaces de mesure sont en contact avec la surface mesurée ; l'autre méthode consiste à serrer l'écrou de la tête de frein pour bloquer la règle principale et à retirer le rapporteur pour la lecture.

---Lorsque le positionnement est nécessaire, le bloc de positionnement peut être déplacé vers le bas pour le positionnement et vers le haut lorsqu'il n'est pas nécessaire, comme illustré à droite.




### 3. Reading(keep the line of sight perpendicular to the scale surface)

Le résultat de la lecture est égal à la hauteur de chute + la valeur de lecture de la règle maîtresse + la valeur de lecture du curseur.

| Gamme d'angles | Augend |
|----------------|--------|
| 0-90°          | 0°     |
| 90-180°        | 90°    |
| 180-270°       | 180°   |
| 270-320°       | 270°   |

Lecture de la règle du maître: 9°  
Lecture du curseur: 16'  
Augend: 0°  
lecture: 9°16'

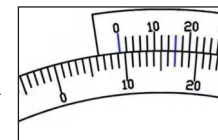

4. Lors de l'utilisation, il convient de manipuler la règle avec précaution et de ne pas la faire tourner trop vite ou trop violemment. Essayez-la avec un chiffon en coton après utilisation, rangez-la dans sa boîte et stockez-la dans un endroit sec. La vérification doit être effectuée régulièrement.

### 5. Exemple de diagramme d'application

