



Código	Faixa	Formatura	Precisão	Observação
2374-320	0-320°	2'	±2'	sem bloco de posicionamento
2374-320D	0-320°	2'	±2'	com bloco de posicionamento

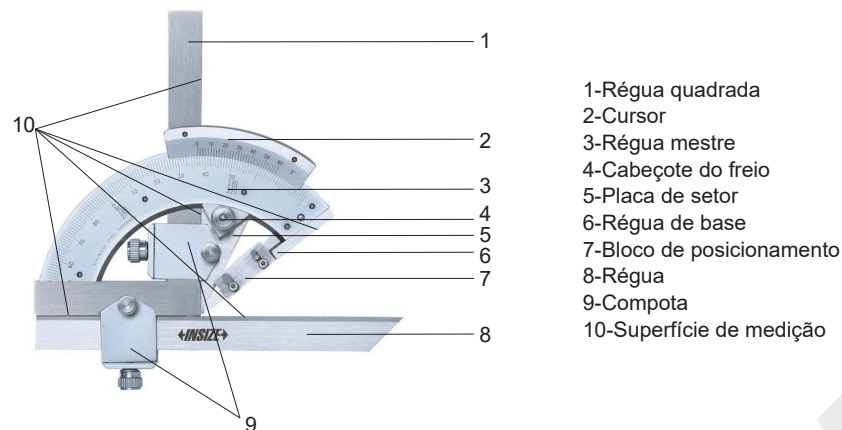

1. Transferidor combinado

Diferentes faixas de medição exigem diferentes combinações para a medição. O diagrama a seguir pode ser usado como referência.

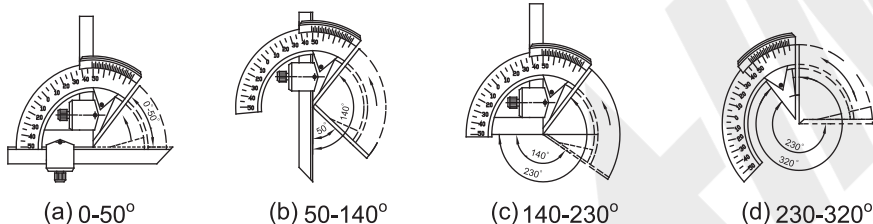

2. Limpe a superfície da peça de trabalho e o transferidor com um pano de algodão limpo antes de usar.

- Observe visualmente o tamanho do ângulo medido e, em seguida, combine o transferidor de acordo com o tamanho do ângulo medido.
- Por exemplo, ao medir uma peça de trabalho, o ângulo é de aproximadamente 20°. Você pode combinar o transferidor de acordo com a "combinação ao medir 0°~50°" (consulte a figura (a)).

- Ajuste a posição relativa da régua quadrada e da régua e prenda-as com os parafusos no congestionamento. Solte a porca no cabeçote do freio e mova a régua mestra para ajustar o ângulo entre a régua de base e a régua.
- Quando o ângulo for ligeiramente maior que o ângulo medido, coloque a parte medida da peça de trabalho entre as superfícies de medição e, em seguida, gire o dispositivo de micromovimento na parte traseira da placa setorial até que as superfícies de medição estejam em contato com a superfície medida.
- Leia o resultado quando as superfícies de medição estiverem em contato com a superfície medida; o outro método é apertar a porca no cabeçote do freio para travar a régua mestra e retirar o transferidor para a leitura.
- Quando o posicionamento é necessário, o bloco de posicionamento pode ser movido para baixo para posicionamento e para cima quando não for necessário, conforme mostrado à direita.




3. Leitura(manter a linha de visão perpendicular à superfície da balança)

O resultado da leitura = o aumento + o valor de leitura da régua mestra + o valor de leitura do cursor.

Faixa de ângulo	Olhos
0-90°	0°
90-180°	90°
180-270°	180°
270-320°	270°

Leitura da régua mestra: 9°
Leitura do cursor: 16'
Olhos: 0°
leitura: 9°16'

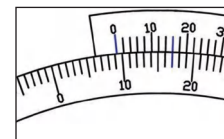

- 4. Ao usar, manuseie com cuidado e não gire a régua muito rápido ou com muita violência. Após o uso, limpe-a com um pano de algodão, coloque-a na caixa e guarde-a em um local seco. A verificação deve ser feita regularmente.

5. Diagrama de exemplo de aplicativo

