


設定範圍: 18~400mm

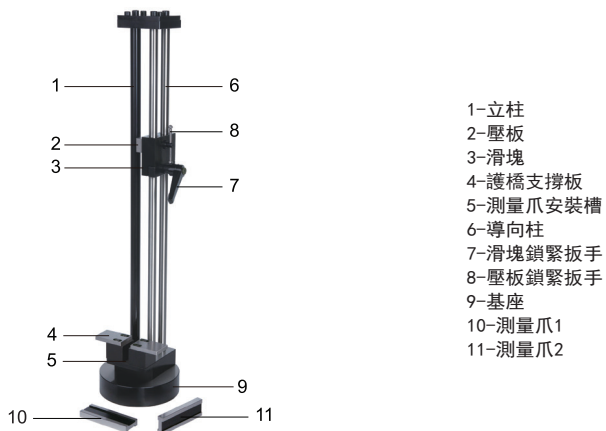

1. 內徑量表設定器配合量塊一起使用，用於設定內徑量表零點。

2. 使用方法:

- 使用前，用清潔的軟布擦乾淨測量爪、測量爪安裝槽和量塊壓板表面
- 根據內徑量表測量範圍選擇相應的標準量塊，並擦淨量塊兩測量面
- 將兩測量爪與量塊研合成內徑尺寸(圖1),放入安裝槽內,使量塊與壓板處於同一中心



圖1

- 鬆開滑塊鎖緊扳手，滑塊可沿導向柱上下自由移動，移動滑塊使壓板表面與測量爪完全貼合壓緊，然後緊固滑塊鎖緊扳手(圖2)
- 順時針轉動壓板鎖緊扳手，使壓板壓緊測量爪，確保量塊夾緊不晃動
- 將內徑量表護橋置於護橋支撐板上，使內徑量表測頭分別與兩測量爪接觸，上下晃動內徑量表，找出最小點(圖3)，設置內徑量表與標準量塊尺寸相同，完成設定



圖2

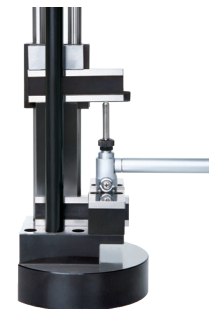


圖3

3. 請注意保護內徑量表設定器各測量面，避免劃傷或損壞。使用後應上油保護，防止生銹。