

Nota: durante la calibrazione e l'utilizzo dello strumento, si raccomanda di allineare l'utensile il più vicino possibile al centro dello strumento (Fig.4).

Numero del modello	Grado elevato	Precisione
2394-100A	100mm	±0.01mm
2397-502A	50mm	±0.01mm



2397-502A



2394-100A

- 1-incudine 2-Viti a testa cilindrica con esagono incassato 3-manopole
4-quadrante 5-Interruttori magnetici

1. Prima dell'uso, pulire l'incudine superiore e la superficie inferiore del prodotto.

2. Imposta a zero:

Ruotare la manopola su "SET", freccia in alto (Fig.1).Premendo l'incudine superiore, il misuratore dovrebbe puntare a zero.Per piccole deviazioni, ruotare la lunetta finché l'ago non punta a zero (Fig.2).È necessario effettuare controlli periodici per assicurarsi che il presetting degli utensili sia azzerato con precisione.

3. Utilizzo:

Ruotare la manopola sulla freccia "USE" verso l'alto (Fig. 3).Posizionare il presetting sul tavolo (serie 2397 con base magnetica, serie 2394 con interruttore) e quando l'utensile viene premuto contro l'incudine superiore, il misuratore leggerà la differenza tra l'utensile e l'altezza standard.Ad esempio, nella Fig.4, la lettura del tavolo è 0.20, ovvero l'utensile si trova a una distanza dal tavolo inferiore di $50-0.20 = 49.80$ mm.

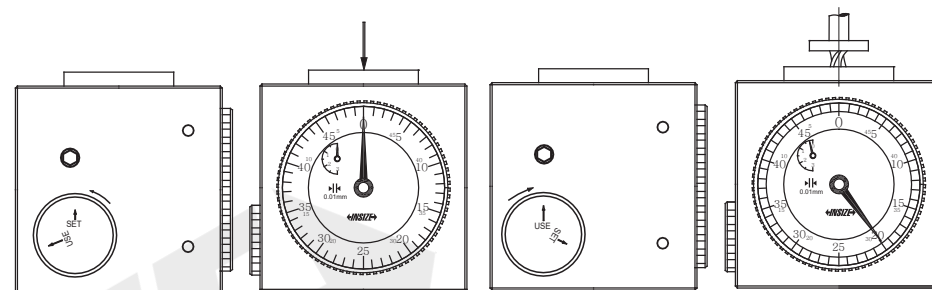


Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

4. Durante l'uso, cercare di evitare che olio, ecc. penetri nella fessura dell'incudine.Se l'olio entra nella fessura dell'incudine, l'incudine si blocca.

La procedura di pulizia è la seguente:

- Rimuovere il perno di arresto ruotando la vite a testa cilindrica con una chiave esagonale fino al completo ritiro (Fig.5).
- Rimuovere l'incudine e pulire le pareti dell'incudine e del manicotto di guida con un panno pulito (Fig.7).
- Allineare la scanalatura dell'incudine con il foro di montaggio della vite a testa cilindrica e installare il manicotto di guida (Fig.6).
- Installare il perno con l'estremità piccola rivolta verso l'interno nel foro di montaggio e bloccare la vite a testa esagonale.




Fig.5 perno di arresto



Fig.6 incudine



Fig.7