



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de radio digital

Resolución: 0.01 mm/0.001"

Precisión: $\pm 0,005R$ (donde R es el radio a medir)

Rango de radio: R5-910 mm/0.2-35.83" (medición de radio exterior)

R7-910 mm/0.3-35.83" (medición de radio exterior)



1-Pantalla LCD

2-Botones

3- Mordaza de medición S=60 mm

4- Tapa de la batería

5- Salida de datos

6- Punta de medición

7- Mordaza de medición S = 100 mm

8- Mordaza de medición S = 30 mm

9- Mordaza de medición S = 20 mm

10- Mordaza de medición S = 10 mm

11- Extensión de medición

1. El medidor se puede utilizar para medir el radio (R1, R2) de arcos internos y externos. La pantalla se muestra en la fig. 1.

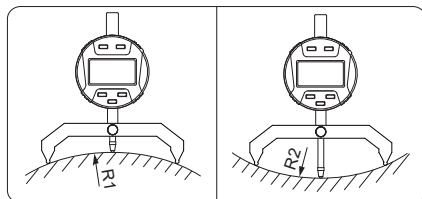


fig. 1

Pantalla:

1. R1 indica la medida del radio externo

2. Radio del arco

3. Altura de la cuerda H

Pantalla:

1. R1 indica la medida del radio externo

2. Radio del arco

3. Altura de la cuerda H

2. Evite que entre líquido en el medidor para no dañar los componentes electrónicos.

3. Para colocar y retirar la pila (CR2032), el polo negativo debe quedar hacia fuera (fig. 2).

4. Botones:

Pulsación larga: más de 2 segundos; pulsación corta: menos de 2 segundos.

S---Púlselo brevemente para seleccionar la mordaza de medición.

ZERO---Pulsación corta para poner a cero.

HOLD---Pulsación corta para mantener la lectura; aparecerá una «H». Vuelva a pulsar brevemente para salir.

in/mm---Pulsación corta para cambiar entre mm y pulgadas.

ON/OFF---Cuando la pantalla está apagada: pulsación corta para encenderla; cuando la pantalla está encendida: pulsación corta para apagarla.



Configuración del tiempo de apagado: Después de apagar, mantenga pulsado el botón mm/in, pulse brevemente el botón ON/OFF para encender; tras mostrar '----', suelte el botón mm/in para entrar en el ajuste del modo de tiempo de apagado; la pantalla predeterminada es '6.0', lo que significa que se apagará automáticamente tras 6 horas de inactividad; pulse brevemente la tecla mm/in para cambiar el valor, y puede alternar entre 0 y 6 horas en incrementos de 0.5 horas. Cuando la pantalla muestra '0.0', significa que el medidor no se apagará automáticamente.

5. Modo de empleo

(1) Seleccione las mordazas de medición según la tabla siguiente y, a continuación, ajuste el valor de S que aparece en la pantalla para que coincida con la mordaza de medición.

Tamaño de las mordazas de medición	Intervalo del radio (R)	
	Medición del radio exterior	Medición del radio interior
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2) Puesta a cero: Coloque el medidor sobre una superficie plana y ponga a cero. (3) Coloque el medidor sobre un arco; se mostrarán automáticamente 'R1' y 'R2'. Precaución: Durante la medición, la punta de medición debe estar perpendicular a la superficie de medición; evite que la punta se raye o se dañe. No manipule el medidor de forma brusca, ni lo deje caer ni le dé golpes.

6. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos se ven borrosos, significa que el voltaje de la batería es demasiado bajo; sustituya la batería. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o al mover la punta de medición, retire la batería y vuelva a colocarla tras 1 minuto. Retire la pila si no va a utilizar el medidor durante un periodo prolongado.

7. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F; la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-2511-ES

V0