

Résolution : 0,01 mm / 0,001"

Précision : $\pm 0,005R$ (R étant le rayon à mesurer)

Plage de rayons : R5-910 mm / 0,2-35,83" (mesure de rayon extérieur)

R7-910 mm / 0,3-35,83" (mesure de rayon intérieur)



1-Écran LCD

2-Boutons

3- Mâchoire de mesure S = 60 mm

4- Couvercle du compartiment à piles

5- Sortie de données

6- Pointe de mesure

7- Mâchoire de mesure S = 100 mm

8- Mâchoire de mesure S = 30 mm

9- Mâchoire de mesure S = 20 mm

10- Mâchoire de mesure S = 10 mm

11- Rallonge de mesure

1. Le calibre permet de mesurer le rayon (R1, R2) d'arcs intérieurs et extérieurs. L'affichage est illustré à la figure 1.

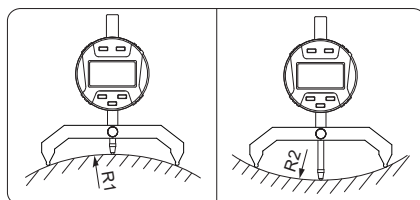


fig.1

Affichage :

1. R1 désigne la mesure du rayon externe

2. Rayon de l'arc

3. Hauteur de la corde H

Affichage :

1. R1 désigne la mesure du rayon externe

2. Rayon de l'arc

3. Hauteur de la corde H

2. Veuillez éviter que du liquide ne pénètre dans l'appareil afin de ne pas endommager les composants électroniques.

3. Pour installer ou retirer la pile (CR2032), le pôle négatif de la pile doit être tourné vers l'extérieur (fig. 2).

4. Boutons :

Appui long : plus de 2 secondes ; appui court : moins de 2 secondes.

S --- Appuyez brièvement pour sélectionner la mâchoire de mesure.

ZERO---Appuyez brièvement pour remettre à zéro.

HOLD---Appuyez brièvement pour verrouiller la mesure ; 'H' s'affiche. Appuyez à nouveau brièvement pour quitter.

in/mm---Appuyez brièvement pour basculer entre les mm et les pouces.

ON/OFF---Lorsque l'écran est éteint : appuyez brièvement pour l'allumer ; lorsque l'écran est allumé : appuyez brièvement pour l'éteindre.



Réglage de la durée d'arrêt : après la mise hors tension, maintenez enfoncée la touche mm/in, appuyez brièvement sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil ; après l'affichage de '----', relâchez le bouton mm/in pour entrer dans le mode de réglage de la durée d'arrêt ; l'affichage par défaut est '6.0', ce qui signifie qu'il s'éteindra automatiquement après 6 heures d'inactivité ; appuyez brièvement sur la touche mm/in pour modifier la valeur, et vous pouvez passer de 0 à 6 heures par incréments de 0,5 heure. Lorsque l'affichage indique '0.0', cela signifie que la jauge ne s'éteindra pas automatiquement.

5. Mode d'emploi

(1) Sélectionnez les mâchoires de mesure conformément au tableau ci-dessous, puis réglez la valeur S affichée à l'écran afin qu'elle corresponde à la mâchoire de mesure.

Dimensions des mâchoires de mesure	Plage de rayons (R)	
	Mesure du rayon extérieur	Mesure du rayon intérieur
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2) Mise à zéro : placez le mesureur sur une surface plane et effectuez la mise à zéro.

(3) Placez le mesureur sur un arc ; 'R1' et 'R2' s'affichent automatiquement. Attention : lors de la mesure, la pointe de mesure doit être perpendiculaire à la surface de mesure ; veillez à ne pas rayer ni endommager la pointe de mesure. Ne manipulez pas l'appareil de manière brusque, ne le laissez pas tomber et ne le heurtez pas.

6. Si l'écran reste vide ou si les chiffres sont flous, cela signifie que la tension de la pile est trop faible ; veuillez remplacer la pile. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons ou que vous déplacez la pointe de mesure, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.

7. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F) ; l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.