

Risoluzione: 0,01 mm/0,001"

Precisione: $\pm 0,005R$ (dove R è il raggio da misurare)

Intervallo di raggio: R5-910 mm/0,2-35,83" (misura del raggio esterno)

R7-910 mm/0,3-35,83" (misura del raggio esterno)



1-Display LCD

2-Pulsanti

3- Ganascia di misurazione S=60 mm

4- Coperchio del vano batterie

5- Uscita dati

6- Punta di misurazione

7- Ganascia di misurazione S=100 mm


8- Ganascia di misurazione S=30 mm

9- Ganascia di misurazione S=20 mm

10- Ganascia di misurazione S=10 mm

11- Misurazione di allungamento

1. Il calibro può essere utilizzato per misurare il raggio (R1, R2) di archi interni ed esterni. Il display è illustrato nella fig. 1.

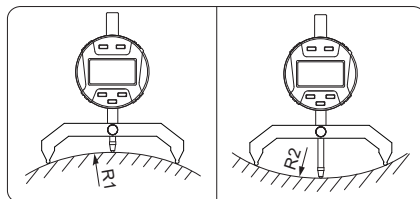

Visualizzazione:

1. R1 indica la misura del raggio esterno

2. Raggio dell'arco

3. Altezza della corda H

Visualizzazione:

1. R1 indica la misura del raggio esterno

2. Raggio dell'arco

3. Altezza della corda H



fig. 1

2. Evitare che liquidi penetrino nel misuratore per non danneggiare i componenti elettronici.

3. Per inserire e rimuovere la batteria (CR2032), il polo negativo deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).

4. Pulsanti:

Pressione prolungata: più di 2 secondi; pressione breve: meno di 2 secondi.

S---Premere brevemente per selezionare la ganascia di misurazione.

ZERO---Premere brevemente per azzerare.

HOLD---Premere brevemente per mantenere la lettura; apparirà la lettera "H". Premere nuovamente brevemente per uscire.

in/mm---Premere brevemente per la conversione tra mm e pollici.

ON/OFF---Quando il display è spento: premere brevemente per accenderlo; quando il display è acceso: premere brevemente per spegnerlo.

Impostazione del tempo di spegnimento: dopo lo spegnimento, tenere premuto il pulsante mm/in, premere brevemente il pulsante ON/OFF per accendere; dopo la visualizzazione di "----", rilasciare il pulsante mm/in per accedere all'impostazione della modalità di spegnimento; il valore predefinito visualizzato è "6.0", il che significa che lo spegnimento avverrà automaticamente dopo 6 ore di inattività; premendo brevemente il tasto mm/in è possibile modificare il valore, passando da 0 a 6 ore con incrementi di 0,5 ore. Quando il display indica "0.0", significa che il calibro non si spegnerà automaticamente.

5. Come utilizzare il dispositivo

(1) Selezionare le ganasce di misura in base alla tabella sottostante, quindi regolare il valore di S visualizzato sul display in modo che corrisponda alla ganascia di misura.

Dimensioni delle ganasce di misurazione	Intervallo del raggio (R)	
	Misurazione del raggio esterno	Misura del raggio interno
S=10	R5-R11mm	R7-R13.4mm
S=20	R11-R22mm	R13.4-R25mm
S=30	R22-R83mm	R25-R87mm
S=60	R83-R250mm	R87-R250mm
S=100	R250-R910mm	R250-R910mm

(2) Azzeramento: posizionare lo strumento su una superficie piana e azzerarlo. (3) Posizionare lo strumento su un arco; "R1" e "R2" verranno visualizzati automaticamente. Attenzione: durante la misurazione, la punta di misurazione deve essere perpendicolare alla superficie di misurazione; evitare di graffiare o danneggiare la punta. Non azionare bruscamente, non far cadere né urtare il misuratore.

6. Se il display è vuoto o le cifre sono sfocate, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si sposta la punta di misurazione, rimuovere la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il misuratore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

7. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F; l'umidità relativa non deve superare l'80%.

