



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Mesure numérique de l'épaisseur

Gamme: 0-25,4mm/0-1"

Résolution: 0,01mm, 0,001", 1/64"

Précision: 0,05mm

Répétabilité: 0,02mm



- 1-Points
- 2-Mâchoire fixe
- 3-Mâchoire amovible
- 4-Couvercle de la batterie
- 5-Affichage
- 6- Bouton 'UNIT'
- 7- Bouton 'ZERO'
- 8- Bouton 'HOLD'

1. Installer la pile : retirer le couvercle de la pile, installer le CR2032, le négatif de la pile doit être orienté vers le haut.

2. Boutons

'UNIT' ---interrupteur à pression courte, résolution de 0,01mm- 0,001" - 1/64" ;

'ZERO' ---appui court, mise sous tension/zéro ; appui long, mise hors tension ;

'HOLD' ---appui court, maintien des données.

3. Avant d'effectuer une mesure, la jauge d'épaisseur doit être étalonnée. Essayez les points supérieur et inférieur avec un chiffon doux et propre. Déplacez la mâchoire mobile pour faire coïncider les points supérieur et inférieur de la jauge d'épaisseur, et appuyez sur le bouton 'ZERO' pour régler la position zéro afin d'achever l'étalonnage de la position zéro.


4. Lors de la mesure de l'épaisseur, fixez la jauge d'épaisseur sur la pièce à mesurer, basculez doucement la jauge d'épaisseur pour trouver la valeur minimale, et lisez le résultat de la mesure sur l'écran de la jauge.

Veillez à contrôler la force de mesure, elle ne doit pas être trop importante.

5. Après utilisation, huiler les pointes pour les protéger de la rouille.

6. Si le rapporteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et appliquer une huile antirouille.

Note : Lorsque la batterie est faible, la valeur affichée de la jauge d'épaisseur sera erronée ou même aléatoire, à ce moment-là, veuillez remplacer la batterie à temps et recalibrer pour l'utiliser.

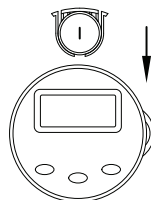

MN-2710-FR

V0