


測定範圍:0-25.4mm/0-1"
 解析度:0.01mm, 0.001", 1/64"
 精 度:0.05mm
 重複性:0.02mm



- 1-測頭
- 2-固定量爪
- 3-活動量爪
- 4-電池蓋
- 5-顯示幕
- 6-'UNIT'鍵
- 7-'ZERO'鍵
- 8-'HOLD'鍵

1. 安裝電池: 取出電池盒,
 裝入CR2032電池, 電池負極向上

2. 按鍵功能
 UNIT --- 短按, 0.01mm、0.001"、1/64"解析度切換;
 ZERO --- 短按, 開機/置零; 長按, 關機;
 HOLD --- 短按, 數據保持

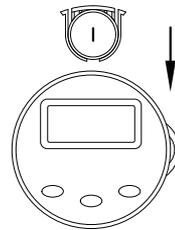

3. 測量前, 應先校準測厚規。用清潔的軟布擦乾淨上下測頭。移動活動量爪, 使測厚規上下測頭合併, 按下ZERO鍵進行置零, 完成零位校準。

4. 測量厚度時, 將測厚規卡住被测工件, 輕輕擺動測厚規找到最小值, 從表頭讀取測量結果。
 注意控制測量力, 不宜過大。