

Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru a poškození elektroniky.

Usnesení: 0.1 mm/0.01"

Přesnost: ± 0.3 mm



- 1-měřicí hlava
- 2-Pohyblivé rameno třmene
- 3-Úvodní referenční bod
- 4-Pevné rameno třmene
- 5-tlačítko 'UNIT'
- 6-tlačítko 'ZERO'
- 7-tlačítko 'HOLD'
- 8-Rukojeť
- 9-Ruční páka

1. Digitální vnitřní kaliper se používá k rychlému měření vnitřních rozměrů.

2. Nainstalujte a vyjměte baterii (CR2032), záporná strana baterie by měla směřovat ven (obr.1).

3.Buttons:

'UNIT'

---Krátké stisknutí pro palcové a metrické čtení konVerze.

'HOLD'

---Krátké stisknutí pro převod uzamčených a odemčených dat.

'ZERO'

---Krátké stisknutí pro zapnutí a nastavení počátečního údaje.

Dlouhým stisknutím vypnete displej.

4. Před měřením je třeba posunout rukojeť tak, aby se počáteční referenční bod dvou sond přiblížil k sobě (obr. 2).

Krátkým stisknutím tlačítka 'ZERO' se zapne a nastaví se počáteční hodnota 12,7 mm.




Obr.1




Obr.2

5. Během měření stiskněte rukojeť, aby vzdálenost mezi dvěma měřicími hlavami byla menší než průměr otvoru. Pak vložte kaliper do měřeného otvoru, uvolněte rukojeť, aby se měřicí hlavy zcela dotýkaly otvoru, jemně třeptejte kaliperem podél axiálního a radiálního směru otvoru, abyste zjistili minimální hodnotu v axiálním směru (obr.3) a maximální hodnotu v radiálním směru (obr.4), a poté získáte výsledek. Při měření šířky je třeba zjistit minimální hodnotu a získat výsledek.

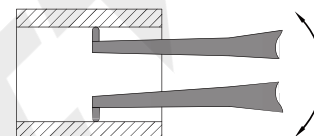

Obr.3

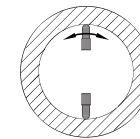

Obr.4

6. Pokud výrobek nefunguje déle než 5 minut, může se automaticky vypnout. Nemůže se zapnout, když se posune pohyblivé rameno třmene.

7. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se číslice při stisknutí tlačítek nebo pohybu pohyblivého ramene třmene nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud indikátor nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit indikátor.

8. Během měření chraňte měřicí hlavy před nadměrným provozem. Po použití měřicí hlavy naolejujte, aby nezrezivěly.