

Vorsicht: Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in den Indikator gelangt und die Elektronik beschädigt

Auflösung: 0.1mm/0.01"
Genauigkeit: $\pm 0.3\text{mm}$



- 1-Messkopf
- 2-Beweglicher Messarm
- 3-Initialer Referenzpunkt
- 4-Fester Messarm
- 5-'UNIT'-Taste
- 6-'ZERO'-Taste
- 7-'HOLD'-Taste
- 8-Griff
- 9-Handhebel

1. Der digitale Innenmessschieber wird zur schnellen Messung von Innenmaßen verwendet.
2. Legen Sie die Batterie (CR2032) ein und nehmen Sie sie heraus, die negative Seite der Batterie muss nach außen zeigen (Abb.1).
3. tasten:
'UNIT'
---Kurzer Tastendruck für die Umrechnung von Zoll- und metrischen Werten.
'HOLD'
---Kurzes Drücken für die Umrechnung von gesperrten und entsperrten Daten.
'ZERO'
---Kurzes Drücken zum Einschalten und Einstellen des Anfangswertes.
Langes Drücken zum Ausschalten der Anzeige.



Abb. 1



Abb. 2

4. Vor der Messung muss der Griff bewegt werden, um den anfänglichen Referenzpunkt der beiden Messfühler nahe beieinander zu platzieren (Abb.2).
Drücken Sie kurz die Taste 'ZERO', um das Gerät einzuschalten und den Anfangswert auf 12.7 mm einzustellen.

5. Drücken Sie während der Messung den Griff, damit der Abstand zwischen den beiden Messköpfen kleiner als der Durchmesser des Lochs ist. Dann setzen Sie den Messschieber in das gemessene Loch ein, lassen Sie den Griff los, damit die Messköpfe das Loch vollständig berühren, schütteln Sie den Messschieber leicht entlang der axialen und radialen Richtung des Lochs, um die minimale Ablesung in axialer Richtung (Abb. 3) und die maximale Ablesung in radialer Richtung (Abb. 4) zu finden, und erhalten Sie dann das Ergebnis. Bei der Messung der Breite muss der Mindestwert ermittelt werden, um das Ergebnis zu erhalten.

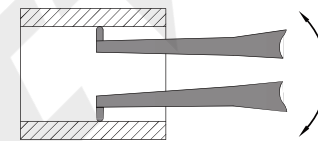


Abb. 3

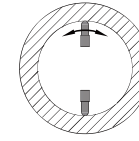


Abb. 4

6. Das Produkt kann sich automatisch ausschalten, wenn es länger als 5 Minuten nicht funktioniert. Es kann sich nicht einschalten, wenn der bewegliche Messschieberarm verschoben wird.
7. Wenn auf dem Display nichts angezeigt wird oder die Ziffern verschwimmen, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt oder der bewegliche Messarm bewegt wird, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Wenn das Messgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Anzeigegerät beschädigen.
8. Schützen Sie die Messköpfe während der Messung vor übermäßiger Betätigung. Ölen Sie die Messköpfe nach dem Gebrauch, um Rost zu vermeiden.