

Precaución: Evite que el líquido penetre en el indicador y dañe los componentes electrónicos.

Resolución: 0.1mm/0.01"

Precisión: ± 0.3 mm



- 1-Cabezal de medición
- 2-Brazo de calibre móvil
- 3-Punto de referencia inicial
- 4-Brazo de calibre fijo
- 5-Botón 'UNIT'
- 6-Botón 'ZERO'
- 7-Botón 'HOLD'
- 8-Mango
- 9-Palanca de mano

1. El calibre de interiores digital se utiliza para medir rápidamente el tamaño interior.

2. Instale y retire la pila (CR2032), el lado negativo de la pila debe mirar hacia fuera (Fig.1).

3. Botones:

'UNIT'

---Pulsación corta para la lectura en pulgadas y en sistema métrico.

'HOLD'

---Pulsación corta para conversión de datos bloqueados y desbloqueados.

'ZERO'

---Pulsación corta para encender y ajustar la lectura inicial.
Pulsación larga para apagar la pantalla.

4. Es necesario mover la empuñadura para que el punto de referencia inicial de las dos sondas esté cerca el uno del otro antes de medir (Fig.2).
Pulse brevemente el botón 'ZERO' para encender el instrumento y fije la lectura inicial en 12,7 mm.



Fig.1



Fig.2

5. Durante la medición, presione la palanca para que la distancia entre los dos cabezales de medición sea inferior al diámetro del orificio. A continuación, coloque el calibrador en el orificio medido, suelte el mango para que los cabezales de medición entren en contacto con el orificio por completo, agite suavemente el calibrador a lo largo de la dirección axial y radial del orificio para encontrar la lectura mínima en dirección axial (Fig. 3) y la lectura máxima en dirección radial (Fig. 4) y, a continuación, obtenga el resultado. Cuando se mide el ancho, se debe encontrar la lectura mínima para obtener el resultado.

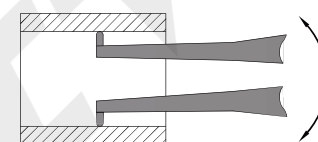


Fig.3

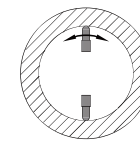


Fig.4

6. El producto puede apagarse automáticamente si no funciona durante más de 5 minutos. No puede encenderse al deslizar el brazo móvil de la pinza.

7. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos aparecen borrosos, el voltaje de la batería es demasiado bajo. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o al mover el brazo móvil del calibrador, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto. Si el indicador no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, extraiga la pila. De lo contrario, podría salir líquido de la pila y dañar el indicador.

8. Durante la medición, proteja los cabezales de medición de un funcionamiento excesivo. Después del uso, lubrique los cabezales de medición para evitar la oxidación.