

Attention :
Empêcher le liquide de pénétrer dans l'indicateur et d'endommager les composants électroniques.

Résolution : 0,1 mm/0,01"

Précision : $\pm 0,3$ mm



- 1-Tête de mesure
- 2-Bras de l'étrier amovible
- 3-Point de référence initial
- 4-Bras de l'étrier fixe
- 5- Bouton 'UNIT'
- 6- Bouton 'ZERO'
- 7- Bouton 'HOLD'
- 8-Poignée
- 9-Levier à main

1. Le pied à coulisse numérique est utilisé pour mesurer rapidement les dimensions intérieures.

2. Installer et retirer la pile (CR2032), le côté négatif de la pile doit être orienté vers l'extérieur (Fig.1).

3. Boutons :

'UNIT'

---Appui court pour la conversion de la lecture en pouces et en unités métriques.

'HOLD'

---Appui court pour la conversion des données verrouillées et déverrouillées.

'ZERO'

---Appui court pour allumer l'appareil et régler la lecture initiale.

appui long pour éteindre l'affichage.

4. Il faut déplacer la poignée pour rapprocher le point de référence initial des deux sondes avant de procéder à la mesure (Fig.2).

Appuyez brièvement sur le bouton 'ZERO' pour mettre l'appareil sous tension et réglez la lecture initiale à 12,7 mm.



Fig.1



Fig.2

5. Pendant la mesure, appuyez sur la poignée pour que la distance entre les deux têtes de mesure soit inférieure au diamètre du trou. Placez ensuite le pied à coulisse dans le trou mesuré, relâchez la poignée pour que les têtes de mesure entrent complètement en contact avec le trou, secouez doucement le pied à coulisse le long de la direction axiale et radiale du trou pour trouver la lecture minimale dans la direction axiale (Fig.3) et la lecture maximale dans la direction radiale (Fig.4), puis obtenez le résultat. Lors de la mesure de la largeur, il faut trouver la valeur minimale pour

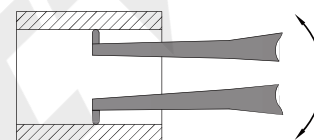


Fig.3

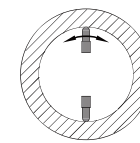


Fig.4

6. Le produit peut s'éteindre automatiquement s'il ne fonctionne pas pendant plus de 5 minutes. Il ne peut pas s'allumer lorsque le bras de l'étrier mobile glisse.

7. Si l'écran n'affiche rien ou si les chiffres se brouillent, la tension de la pile est trop faible, veuillez la remplacer. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons ou que l'on déplace le bras de l'étrier mobile, retirez la pile et la remettre en place après 1 minute. Si l'indicateur n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile. Sinon, du liquide peut s'écouler de la pile et endommager l'indicateur.

8. Pendant la mesure, protégez les têtes de mesure d'un fonctionnement excessif. Après utilisation, huiler les têtes de mesure pour éviter la rouille.