

Attenzione: Evitare che il liquido penetri nell'indicatore danneggiando l'elettronica.

Risoluzione: 0,1 mm/0,01"
Precisione: $\pm 0,3$ mm



- 1-Testa di misura
- 2-Braccio del calibro rimovibile
- 3-Punto di riferimento iniziale
- 4-Braccio del calibro fisso
- 5-Pulsante 'UNITA'
- 6-Pulsante 'ZERO'
- 7-Pulsante 'HOLD'
- 8-Maniglia
- 9-Leva a mano

1. Il calibro interno digitale viene utilizzato per misurare rapidamente le dimensioni interne.

2. Installare e rimuovere la batteria (CR2032); il lato negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (Fig. 1).

3. Pulsanti:

'UNITA'

---Premere brevemente per la lettura in pollici e in metri.

'HOLD'

---Pressione breve per la conversione dei dati bloccati e sbloccati.

'ZERO'

---Premere brevemente per accendere e impostare la lettura iniziale.

Premere a lungo per spegnere il display.

4. È necessario spostare l'impugnatura per avvicinare il punto di riferimento iniziale delle due sonde prima della misurazione (Fig. 2).

Premere brevemente il pulsante 'ZERO' per accendere l'apparecchio e impostare la lettura iniziale a 12,7 mm.



Fig.1



Fig.2

5. Durante la misurazione, premere la maniglia per rendere la distanza tra le due teste di misura inferiore al diametro del foro. Quindi inserire il calibro nel foro misurato, rilasciare la maniglia per far sì che le teste di misura entrino completamente in contatto con il foro, scuotere delicatamente il calibro lungo la direzione assiale e radiale del foro per trovare la lettura minima in direzione assiale (Fig. 3) e la lettura massima in direzione radiale (Fig. 4), quindi ottenere il risultato. Quando si misura la larghezza, è necessario trovare la lettura minima per ottenere il risultato.

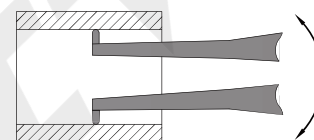


Fig.3

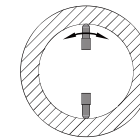


Fig.4

6. Il prodotto può spegnersi automaticamente se non funziona per più di 5 minuti. Non può accendersi quando si fa scorrere il braccio mobile della pinza.

7. Se il display non visualizza nulla o le cifre si confondono, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove il braccio mobile del calibro, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto. Se l'indicatore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare l'indicatore.

8. Durante la misurazione, proteggere le teste di misura da un funzionamento eccessivo. Dopo l'uso, oliare le teste di misura per evitare la ruggine.