



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Calibrador interno digital

Cuidado: Evite que o líquido entre no indicador e danifique os componentes eletrônicos.

Resolução: 0.1mm/0.01"

Precisão: ± 0.3 mm



- 1-Cabeça de medição
- 2-Braço do calibrador móvel
- 3-Ponto de referência inicial
- 4-Braço fixo do calibrador
- 5- Botão 'UNIT' (unidade)
- 6- Botão 'ZERO'
- 7-Botão 'HOLD'
- 8-Puxador
- 9-Alavanca manual

1. O calibrador interno digital é usado para medir rapidamente o tamanho interno.

2. Instale e remova a bateria (CR2032), o lado negativo da bateria deve estar voltado para fora (Fig. 1).

3. botões:

'UNIT'

---Pressione rapidamente para obter a versão de leitura em polegadas e métrica.

'HOLD'

---Pressione brevemente para conversão de dados bloqueados e desbloqueados.

'ZERO'

---Pressione brevemente para ligar e definir a leitura inicial.

Pressione e segure para desligar o visor.

4. É necessário mover a alça para que o ponto de referência inicial das duas sondas fique próximo uma da outra antes da medição (Fig. 2).

Pressione rapidamente o botão 'ZERO' para ligar e defina a leitura inicial como 12.7 mm.



Fig.1



Fig.2

5. Durante a medição, pressione a alça para que a distância entre as duas cabeças de medição seja menor que o diâmetro do furo. Em seguida, coloque o paquímetro no furo medido, solte a alça para que as cabeças de medição entrem em contato com o furo completamente, agite o paquímetro suavemente ao longo da direção axial e radial do furo para encontrar a leitura mínima na direção axial (Fig. 3) e a leitura máxima na direção radial (Fig. 4) e, em seguida, obtenha o resultado. Ao medir a largura, é necessário encontrar a leitura mínima para obter o resultado.

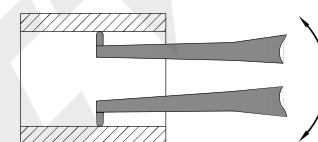


Fig.3

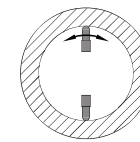


Fig.4

6. O produto pode se desligar automaticamente se não funcionar por mais de 5 minutos. Ele não pode ser ligado ao deslizar o braço móvel do calibrador.

7. Se não houver nada no visor ou se os dígitos estiverem borrados, a voltagem da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o braço do calibrador móvel for movido, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Se o indicador não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o indicador.

8. Durante a medição, proteja os cabeçotes de medição contra operação excessiva. Após o uso, lubrifique os cabeçotes de medição para evitar ferrugem.