

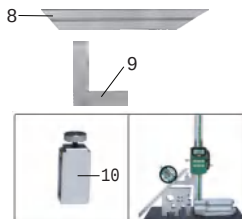


Rozsah: 0-360°  
Rozlišení: 1'/0,01°  
Přesnost: ±5'

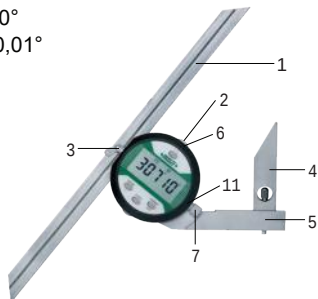

- 1-300mm čepel
- 2-Přesné nastavení
- 3-Pojistná matice
- 4-Upevnění pod ostrým úhlem
- 5-Základna
- 6-Základna
- 7-Pojistná matice
- 8-150mm čepel
- 9-Čtverec(Kód: 2771-90S, volitelné)
- 10-Svorka pro výškoměry  
(Kód: 2372-CLAMP, volitelné příslušenství)
- 11-Datum venku(Kód: 2372-2771, 7302-50M, volitelné příslušenství)

1. Absolutní nula, nastavení nuly není při výměně baterií nutné. V poloze 0° je povolena nerovnost základny a čepele, nemá vliv na měření úhlu.

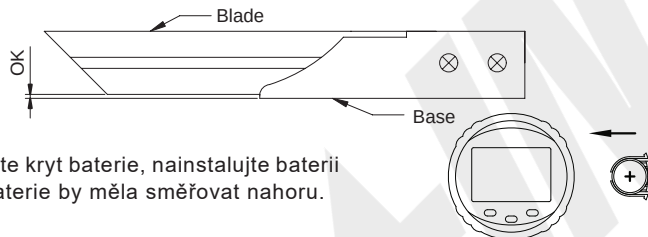

2. Instalace baterie: odstraňte kryt baterie, nainstalujte baterii CR2032, kladná strana baterie by měla směřovat nahoru.

3. Tlačítka:

'MODE °/'

---krátkým stisknutím přepnete na 90°, 180° a 360°; dlouhým stisknutím (3 s) přepnete rozlišení na 0,01° nebo 1'.

'H/SET'

---krátké stisknutí pro podržení dat; dlouhé stisknutí (3 s) pro přepnutí doplňkového měření úhlu 'ON/REF OFF'


---krátkým stisknutím se zapne; v zapnutém stavu se krátkým stisknutím obrazovky zobrazí REF, zobrazená hodnota se nastaví na nulu a opětovným krátkým stisknutím se přepne zpět do stavu absolutní hodnoty; dlouhým stisknutím (3 s) se vypne

'↺'

---krátké stisknutí pro otočení displeje

4. Měření:

- Podle změřeného obrobku vyberte vhodný nůž, nainstalujte nůž, nastavte nůž do vhodné polohy
- Metoda měření podle následujícího schématu
- Jemné nastavení slouží k jemnému nastavení úhlu, pojistná matice slouží k fixaci úhlu

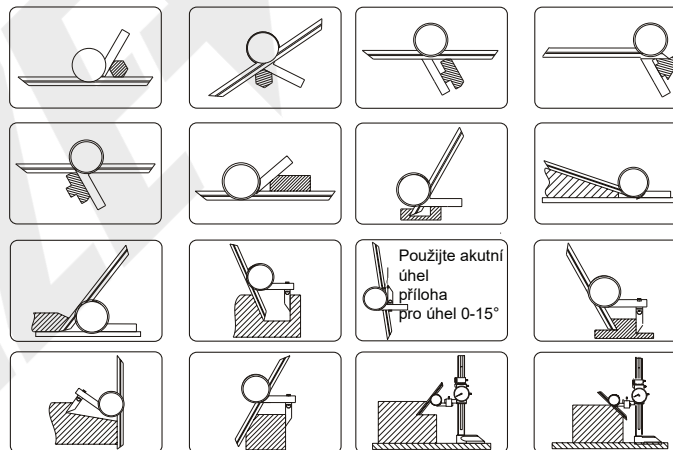

5. Upozornění: výrobek nelze použít jako písáčku nebo pravítko.

Pokud se během používání zjistí odchylka velikosti úhlového pravítka, použijte ke kalibraci nuly naši 90° kalibrační pravoúhlovou desku nebo 90° standardní díl, Kalibrační metoda: Po uvolnění tlačítka '↺' bliká 'CAL90°', v tomto okamžiku přiložte měřicí plochu k úhlovému pravítku 90°, abyste povrch kalibrovali, a podržte ji, a poté krátce stiskněte tlačítko '↺' pro dokončení kalibrace.

6. Nepoužívejte výrobek v magnetickém poli.

7. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.

8. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po jedné minutě ji vložte zpět.

9. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud se úhloměr delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii a použijte olej proti korozi.

