



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Transportador digital (tipo básico)

Rango: 0-360°
Resolución: 1'/0.01°
Precisión: ±5'

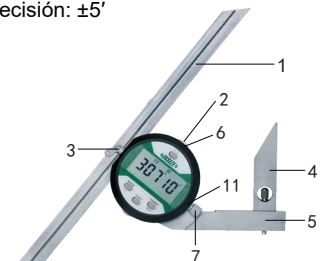


- 1-Hoja de 300 mm
- 2-Ajuste fino
- 3-Tuerca de bloqueo
- 4-Accesorio para ángulos agudos
- 5-Base
- 6-Tapa de la batería

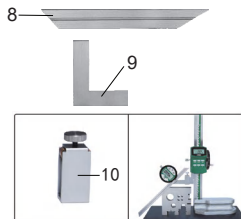

- 7-Tuerca de bloqueo
- 8-Hoja de 150 mm
- 9-Cuadrado (Código: 2771-90S, opcional)
- 10-Abrazadera para medidores de altura (Código: 2372-CLAMP, accesorio opcional)
- 11-Fecha de caducidad (Código: 2372-2771, 7302-50M, accesorio opcional)

1. Cero absoluto, no es necesario ajustar el cero al cambiar las pilas. En la posición 0°, se permite la irregularidad de la base y la hoja, no afecta a la medición del ángulo.

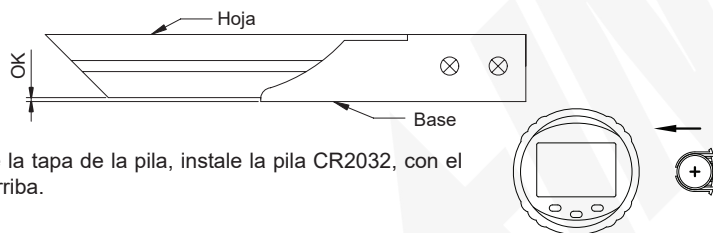

2. Instalar la pila: retire la tapa de la pila, instale la pila CR2032, con el polo positivo hacia arriba.

3. Botones:

"MODE °/'"

---pulse brevemente para convertir a 90°, 180° y 360°; pulse prolongadamente (3 s) para cambiar la resolución a 0,01° o 1'.

"H/SET"

---pulse brevemente para retener los datos; pulse prolongadamente (3 s) para cambiar la medición del ángulo suplementario.

'ON/REF OFF'


---pulse brevemente para encender; en el estado de encendido, pulse brevemente la pantalla para mostrar REF, el valor mostrado se establece en cero, y pulse brevemente de nuevo para volver al estado de valor absoluto; pulse prolongadamente (3 s) para apagar.

'C↺'

---pulse brevemente para cambiar la pantalla.

4. Medición:

- Según la pieza de trabajo medida, seleccione la cuchilla adecuada, instálela y ajústela en la posición correcta.
- El método de medición es el que se muestra en el siguiente diagrama.
- El ajuste fino se utiliza para ajustar con precisión el ángulo, mientras que la tuerca de bloqueo se utiliza para fijar el ángulo.

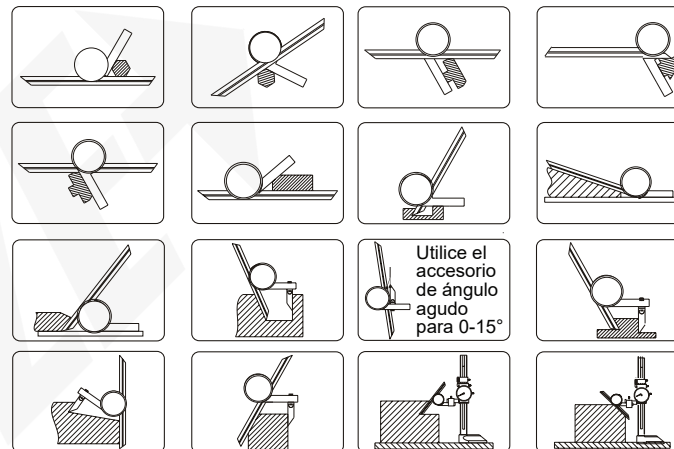


5. Aviso: el producto no puede utilizarse como punzón ni regla.

Cuando se detecte una desviación en el tamaño de la regla angular durante su uso, utilice nuestra placa de ángulo recto de calibración de 90° o nuestra pieza estándar de 90° para realizar la calibración a cero.

Método de calibración: mantenga pulsado el botón

"C↺" para encender el dispositivo; cuando la pantalla muestre "CAL90", después de soltar la tecla, "CAL90" parpadeará; en ese momento, coloque la superficie de medición cerca de la regla angular de 90° para calibrar la superficie y manténgala así, y luego pulse brevemente el botón "C↺" para completar la calibración.

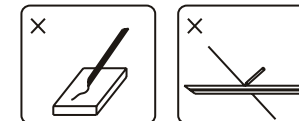

6. No utilice el producto en campos magnéticos.

7. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, la humedad relativa no debe superar el 80 %.

8. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la pila y vuelva a colocarla después de un minuto.

9. Una pila puede durar un año. Si no va a utilizar el transportador durante un periodo prolongado de tiempo, retire la pila y aplique aceite antioxidante.