



Gamme de température : 0-360°
Résolution : 1'/0,01°
Précision : ±5'

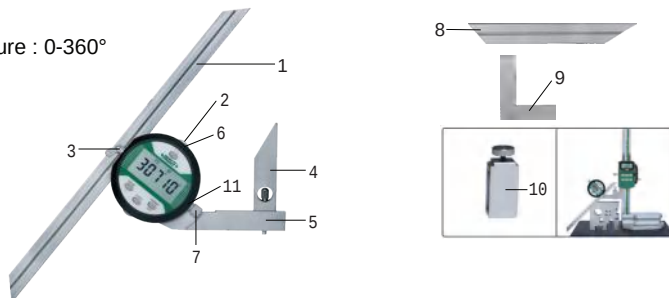

- 1-Lame de 300 mm
- 2-Ajustement précis
- 3-Ecrou de blocage
- 4-Fixation à angle aigu
- 5-Base
- 6-Couvercle de la batterie
- 7-Ecrou de blocage
- 8-Lame de 150 mm
- 9-Carré (Code : 2771-90S, en option)
- 10-Pince pour jauges de hauteur (Code : 2372-CLAMP, accessoire optionnel)
- 11-Date de sortie (Code : 2372-2771, 7302-50M, accessoire optionnel)


1. Zéro absolu, le réglage du zéro n'est pas nécessaire lorsque les piles sont remplacées. En position 0°, les irrégularités de la base et de la lame sont autorisées et n'affectent pas la mesure de l'angle.

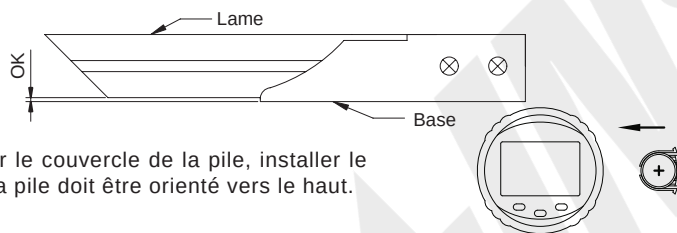

2. Installer la pile : retirer le couvercle de la pile, installer le CR2032, le positif de la pile doit être orienté vers le haut.
3. Boutons :
- 'MODE °/'
 - pression courte pour convertir 90°, 180° et 360° ; pression longue (3s) pour changer la résolution 0,01° ou 1°
 - 'H/SET'
 - pression courte pour maintenir les données ; pression longue (3s) pour passer à la mesure d'angle supplémentaire
 - 'ON/REF OFF'
 - appuyer brièvement sur la touche pour mettre sous tension ; à l'état de mise sous tension, appuyer brièvement sur l'écran pour afficher REF, la valeur affichée est mise à zéro, et appuyer brièvement à nouveau pour revenir à l'état de valeur absolue; appui long (3s) pour éteindre
 - '↺'
 - appui court pour retourner l'affichage

4. Mesure :

- En fonction de la pièce mesurée, sélectionner la lame appropriée, installer la lame, ajuster la lame dans la position appropriée
- La méthode de mesure est décrite dans le diagramme suivant
- Le réglage fin permet d'ajuster l'angle avec précision, l'écrou de blocage permet de fixer l'angle

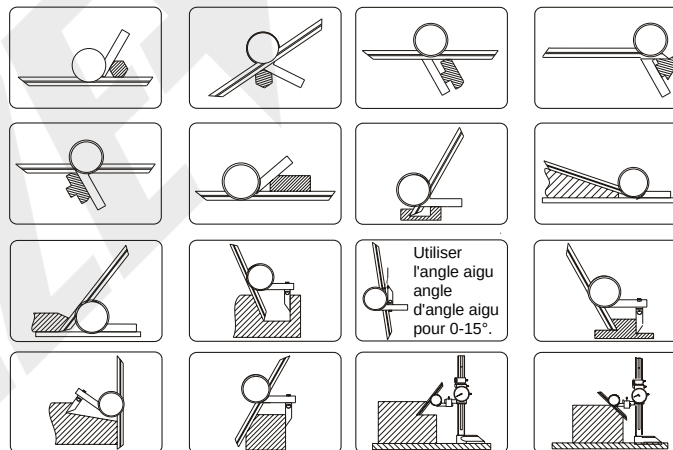

5. Remarque : le produit ne peut pas être utilisé comme une règle ou un marqueur.

Lorsque l'écart de taille de la règle d'angle est constaté en cours d'utilisation, utilisez notre plaque d'angle droit d'étalonnage à 90° ou la pièce standard à 90° pour l'étalonnage du zéro,

Méthode d'étalonnage : Appuyez sur la touche '↺' et maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil sous tension, lorsque l'écran affiche 'CAL90°', après avoir relâché la touche, 'CAL90°' clignote, à ce moment-là, placez la surface de mesure près de la règle d'angle de 90° pour calibrer la surface et maintenez-la, puis appuyez brièvement sur la touche '↺' pour terminer le calibrage.

6. Ne pas utiliser le produit dans un champ magnétique.
7. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.
8. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après une minute.
9. Une pile peut durer un an. Si le rapporteur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile et appliquer de l'huile antirouille.

