

S číselníkovým úchylkoměrem



Kód	Rozsah	Indikátor	Včetně měřidel otvorů	Přesnost	Opakovatelnost
2824-S160	35-160mm	měřicí hodiny, kód 2308-10FA , rozsah 10mm, promoce 0,01mm	35-50mm (měřidlo a rukojeť nejsou součástí balení) 50-160mm	35-50mm ±0,018mm 50-160mm ±0,018mm	0.003mm
2824-S3	18-160mm	měřicí hodiny, kód 2308-10FA , rozsah 10mm, promoce 0,01mm	18-35mm 35-60mm (měřidlo není součástí balení) 50-160mm (měřidlo není součástí balení)	18-35mm ±0,015mm 35-60mm ±0,018mm 50-160mm ±0,018mm	0.003mm

With digital indicator

Kód	Rozsah	Indikátor	Včetně měřidel otvorů	Přesnost	Opakovatelnost
2724-S160	35-160mm	měřicí hodiny, kód 2108-10F , rozsah 12.7mm/0.5", rozlišení 0.002mm/0.0001" (can switch to: 0.01mm/0.0005")	35-50mm (digitální indikátor a rukojeť nejsou součástí balení) 50-160mm	35-50mm ±0,018mm 50-160mm ±0,018mm	0,003mm
2724-S3	18-160mm	měřicí hodiny, kód 2108-10F , rozsah 12.7mm/0.5", rozlišení 0.002mm/0.0001" (can switch to: 0.01mm/0.0005")	18-35mm 35-60mm (digitální indikátor není součástí balení) 50-160mm (digitální indikátor není součástí balení)	18-35mm ±0,015mm 35-60mm ±0,018mm 50-160mm ±0,018mm	0,003mm

With waterproof digital indicator

Kód	Rozsah	Indikátor	Včetně měřidel otvorů	Přesnost	Opakovatelnost
2724-S160WP	35-160mm	vodotěsný digitální indikátor, kód 2137-10F , rozsah 12,7mm/0,5", prachotěsné/vodotěsné IP54, rozlišení 0,002 mm/0,0001" (lze přepnout na 0,01 mm/0,0005")	35-50mm (digitální indikátor a rukojeť nejsou součástí balení) 50-160mm	35-50mm ±0,018mm 50-160mm ±0,018mm	0,003mm
2724-S3WP	18-160mm	vodotěsný digitální indikátor, kód 2137-10F , rozsah 12,7mm/0,5", prachotěsné/vodotěsné IP54, rozlišení 0,002 mm/0,0001" (lze přepnout na 0,01 mm/0,0005")	18-35mm 35-60mm (digitální indikátor není součástí balení) 50-160mm (digitální indikátor není součástí balení)	18-35mm ±0,015mm 35-60mm ±0,018mm 50-160mm ±0,018mm	0,003mm

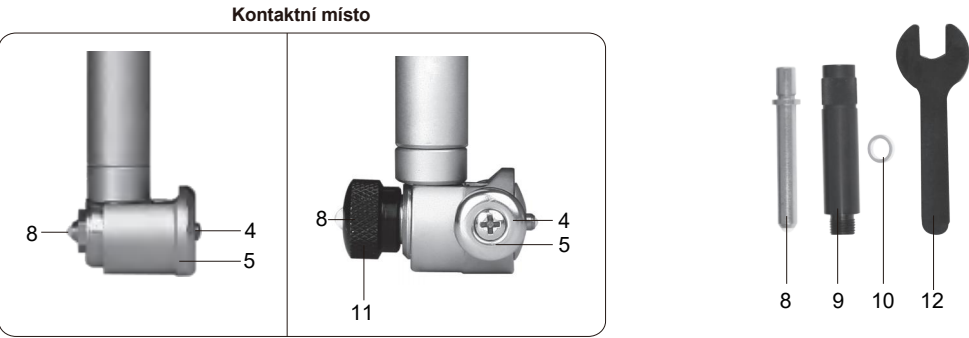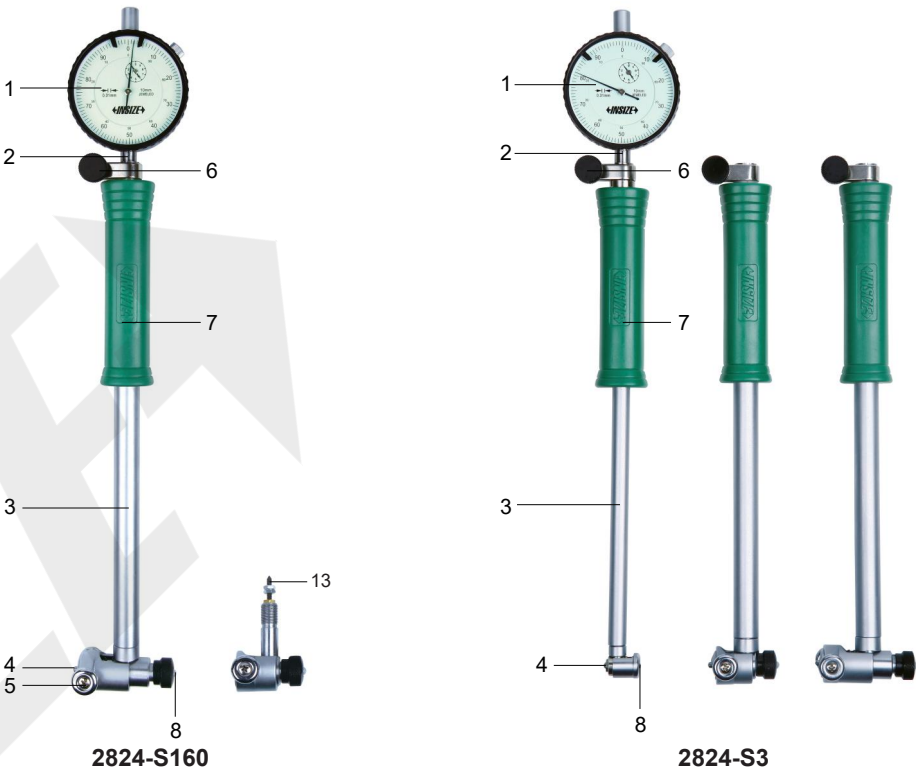

- 1-Měřidlo

2-Tyč

3-Hlavní tyč

4-Kontaktní bod

5-Ochranný můstek

6-Zajišťovací zařízení
- 7-Rukojeť

8-Kovadlina

9-Zajišťovací matice



10-Podložka

11-Prodávávací tyč


12-Klíč

13-Vysunovač hrotů

1. Měřidlo otvoru používané k porovnání měření. Používá se hlavně k měření vnitřního průměru.
2. Použití:
- (1) Nastavení velikosti: Vyberte kovadlinu, prodlužovací tyč a podložku podle velikosti obrobku a nainstalujte je podle následujících obrázků. Každá část musí být nainstalována pevně. Pokud je rozsah menší než 35 mm, utáhněte kovadlinu klíčem. Po instalaci několikrát stiskněte kontaktní bod, ukazatel indikátoru se pohybuje plynule a pružně.

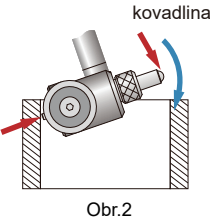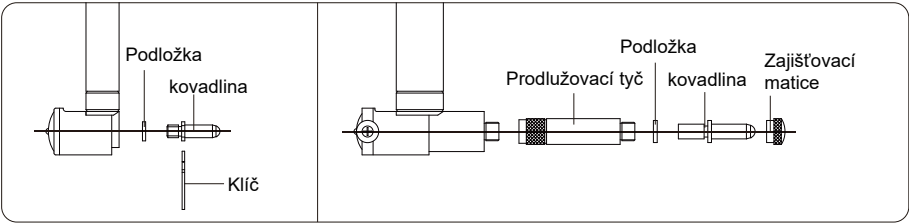

- (2) Nastavení kalibrační velikosti: Vyberte nastavovací kroužek, vnější mikrometr nebo standardní otvor se známým průměrem a přesností, očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem.
- (3) Nastavení nuly (například u nastavovacího kroužku): Vložte měřidlo otvoru do nastavovacího kroužku a kývejte s ním (obr.1), abyste našli "bod otočení" ukazatele. Povolte zajišťovací šroub rámečku a otočte rámeček tak, aby se "nulová čára" shodovala s "bodem otočení", poté utáhněte zajišťovací šroub rámečku. Několikrát kývněte měřidlem otvoru, abyste se ujistili, že "nulová čára" se shoduje s "bodem otočení".

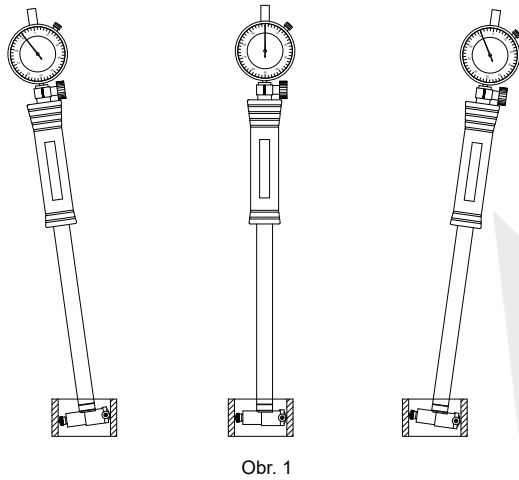

- (4) Měření: Vložte měřidlo do obrobku a několikrát s ním pohupujte, abyste našli „bod otáčení“ ukazatele. Získejte výsledek, odečtěte odchylku od normální hodnoty. Při výměně bodu mezi 2824-S160 a 2724-S160 musí být vyhazovač bodu sladěn s montážním otvorem

3. Volitelné příslušenství: nastavovací kroužek (řada 6312)
4. Poznámky:
- Nevkládejte měřidlo otvoru do obrobku nebo nastavovacího kroužku ze strany kovadliny. Nejprve je nutné zatlačit kontaktní bod a chránit můstek do nastavovacího kroužku nebo obrobku, poté přiložit kovadlinu ke stěně a mírně otočit měřidlo otvoru do svislé polohy.
- Měřidlo neudeřte a nedovolte, aby bylo udeřeno.
- Měřidlo, nastavovací kroužek a obrobek by měly být před kalibrací teplotně vyrovnány.