


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru, aby nedošlo k poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Digitální ukazatel zdvihu	Digitální indikátor rozlišení	Přesnost
2843-10	0-12,7mm/0-0,5"	12,7mm/0,5"	0,001mm/0,00005"	±0,005mm

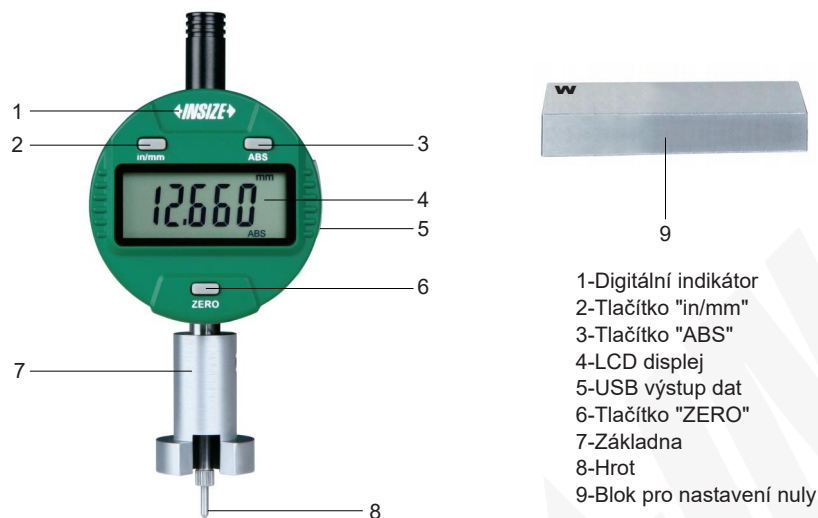

1. Vložte a vyjměte baterii (CR2032), záporná strana baterie by měla směřovat ven (obr. 1).



obr. 1

2. Tlačítka:

"in/mm" ---krátké stisknutí: převod palců a milimetrů; dlouhé stisknutí: změna směru měření.

"ABS" --- krátké stisknutí: převod mezi absolutním a relativním režimem měření; dlouhé stisknutí: nastavení počáteční hodnoty, krátké stisknutí "in/mm" pro změnu číslice z 0 na 9, krátké stisknutí tlačítka "ZERO" pro umístění číslice, dlouhé stisknutí "ABS" pro opuštění.

"ZERO" ---krátké stisknutí: nastavení nuly; dlouhé stisknutí: vypnutí. Krátkým stisknutím zapněte, když se displej vypne (jedná se o falešné vypnutí).

Funkce falešného vypnutí:

Dlouhým stisknutím tlačítka ZERO vypnete přístroj nebo nechte obrazovku bez jakékoli operace po dobu asi 2 hodin. V tomto okamžiku je přístroj ve stavu falešného vypnutí. V tomto stavu má funkci paměti dat a původní data zůstávají zachována i po zapnutí.

Nastavení přepínání vysoké a nízké frekvence:


Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko in/mm a krátce stiskněte tlačítko ZERO pro zapnutí. Po zobrazení "----" uvolněte tlačítko in/mm pro vstup do nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence. Krátkým stisknutím tlačítka in/mm upravte režim přepínání. Zobrazení "Fr-on" znamená, že je zapnuta funkce automatického přepínání frekvence. Po 3 sekundách bez stisknutí tlačítka a bez pohybu tlačítka se automaticky přepne na vysokou frekvenci. Zobrazení "Fr-oF" znamená, že funkce automatického přepínání frekvence je vypnutá a senzor udržuje vysokou frekvenci beze změny. Krátkým stisknutím tlačítka ZERO potvrďte a uložte nastavení režimu přepínání vysoké a nízké frekvence a přejděte do pracovního stavu.

Nastavení doby vypnutí (skutečné vypnutí):


Po vypnutí stiskněte a podržte tlačítko ABS, krátkým stisknutím tlačítka ZERO zapněte, po zobrazení "----" uvolněte tlačítko ABS a přejděte do režimu nastavení doby vypnutí, výchozí zobrazení je "6,0", což znamená, že se přístroj automaticky vypne po 6 hodinách nečinnosti, krátkým stisknutím tlačítka ABS můžete přepínat mezi hodnotami 0 a 99 hodin po 1 hodině. Pokud je na displeji přepínač "0.0", znamená to, že měřidlo se automaticky nevypne.

3. Použití

Před použitím nastavte nulu (obr. 2). Blok pro nastavení nuly s "W" je pracovní plocha. Změřte výšku od vrcholu k údolí povrchu očištěného tryskáním (obr. 3).

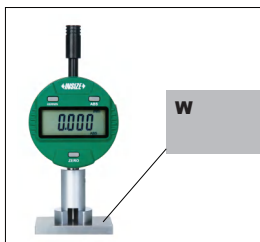

obr.2

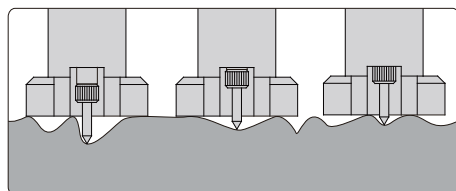

obr.3

4. Jedna baterie vydrží po dobu jednoho roku používání. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, znamená to, že napětí baterie je příliš nízké, a je třeba baterii vyměnit. Pokud se číslice nemění po stisknutí tlačítek nebo po pohybu vřetena, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud indikátor nebude delší dobu používán, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit indikátor.