




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge numérique de profil de surface

Attention: éviter que du liquide ne pénètre dans l'indicateur afin de ne pas endommager les composants électroniques.

Code	Gamme	Indicateur numérique course	Indicateur numérique résolution	Précision
2843-10	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm

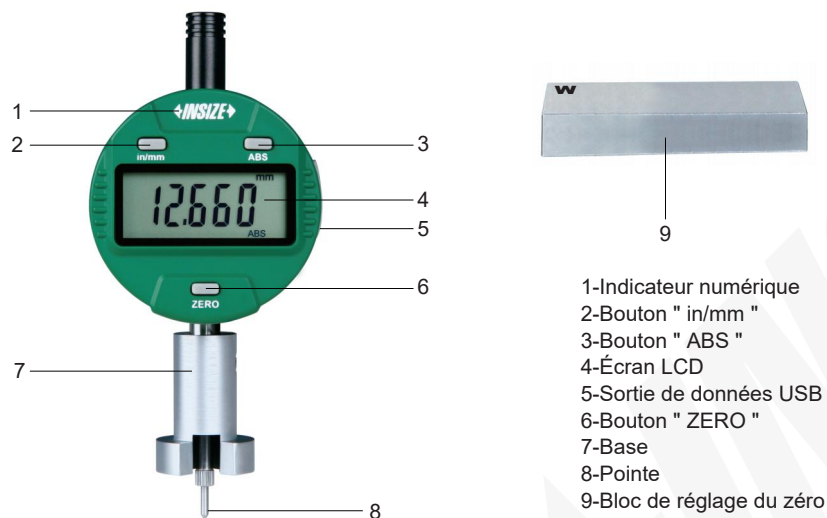

1. Installez et retirez la pile (CR2032), le pôle négatif de la pile doit être tourné vers l'extérieur (fig.1).



fig.1

2. Boutons :

" in/mm " --- pression courte : conversion pouces/millimètres ; pression longue : changement du sens de mesure.

" ABS " --- pression brève : conversion du mode de mesure absolu et relatif ; pression longue : réglage de la lecture initiale, pression brève sur " in/mm " pour changer le chiffre de 0 à 9, pression brève sur le bouton " ZERO " pour positionner le chiffre, pression longue sur " ABS " à nouveau pour quitter.

" ZERO " --- pression courte: réglage du zéro; pression longue: mise hors tension. Appuyez brièvement pour mettre l'appareil sous tension lorsque l'écran s'éteint (il s'agit d'une fausse mise hors tension).

Fonction de faux arrêt :

Appuyez longuement sur le bouton ZERO pour éteindre l'appareil ou laissez l'écran inactif pendant environ 2 heures. À ce moment-là, l'appareil est en état de faux arrêt. Dans cet état, il dispose d'une fonction de mémoire de données et les données d'origine sont conservées lorsqu'il est rallumé.

Réglages de commutation haute et basse fréquence :

Après avoir éteint l'appareil, appuyez sur la touche in/mm et maintenez-la enfoncée, puis appuyez brièvement sur la touche ZERO pour allumer l'appareil. Après l'affichage de " ---- ", relâchez la touche in/mm pour entrer dans le mode de réglage de commutation haute et basse fréquence. Appuyez brièvement sur la touche in/mm pour régler le mode de commutation. L'affichage " Fr-on " signifie que la fonction de commutation automatique de fréquence est activée. Après 3 secondes sans action sur les boutons ni action sur la tige de poussée, l'appareil passe automatiquement en haute fréquence. L'affichage " Fr-oF " signifie que la fonction de commutation automatique de fréquence est désactivée et que le capteur reste en haute fréquence. Appuyez brièvement sur le bouton ZERO pour confirmer et enregistrer les paramètres du mode de commutation haute et basse fréquence, puis quittez pour revenir à l'état de fonctionnement.

Réglage de l'heure d'arrêt (arrêt réel) :

Après l'arrêt, appuyez sur le bouton ABS et maintenez-le enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton ZERO pour l'activer, après l'affichage " ---- ", relâchez le bouton ABS pour entrer dans le mode de réglage de la durée d'arrêt, l'affichage par défaut est " 6,0 ", ce qui signifie qu'il s'éteindra automatiquement après 6 heures d'inactivité, appuyez brièvement sur la touche ABS pour changer la valeur, et vous pouvez passer de 0 à 99 heures toutes les heures. Lorsque l'affichage du commutateur indique " 0,0 ", cela signifie que la jauge ne s'éteindra pas automatiquement.

3. Application

Réglez le zéro avant utilisation (fig. 2). Le bloc de réglage du zéro avec " W " est la face active. Mesurez la hauteur crête à creux de la surface nettoyée par sablage (fig. 3).

MN-2843-IT

V2

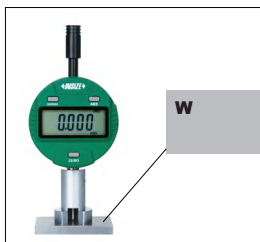


fig.2

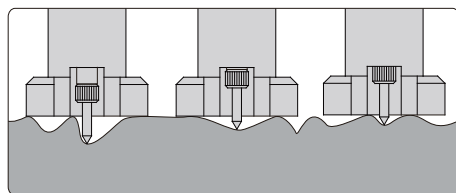


fig.3

4. Une pile peut durer un an. Si rien ne s'affiche à l'écran ou si les chiffres sont flous, cela signifie que la tension de la pile est trop faible. Veuillez remplacer la pile. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons ou que vous déplacez la broche, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute.
- Si l'indicateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile.
- Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'indicateur.