




ISTRUZIONI PER L'USO

Misuratore digitale del profilo superficiale

Attenzione: evitare che il liquido penetri nell'indicatore per non danneggiare i componenti elettronici.

Codice	Gamma	Indicatore digitale corsa	Indicatore digitale risoluzione	Precisione
2843-10	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm

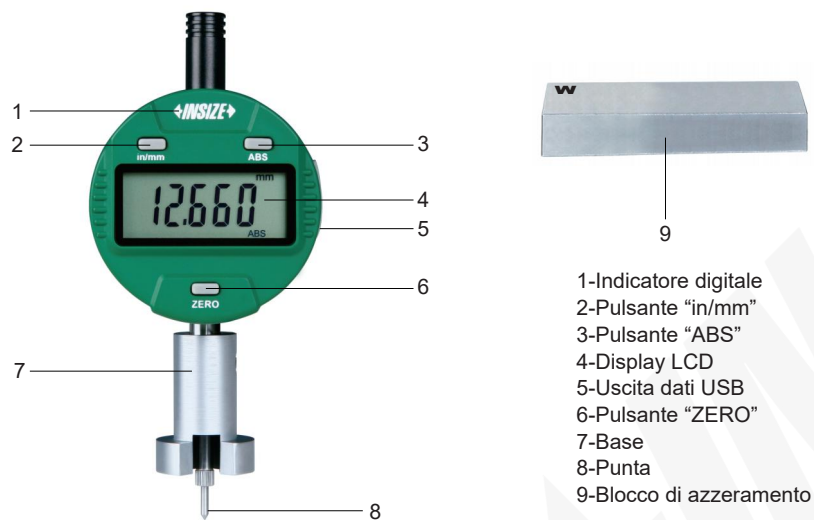

1. Installare e rimuovere la batteria (CR2032), il lato negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).

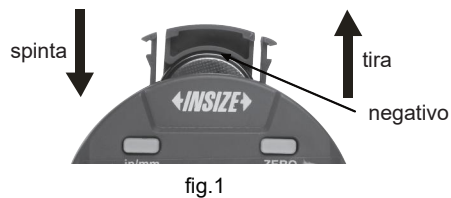


fig.1

2. Botones:

"in/mm"---pulsación corta: conversión entre pulgadas y milímetros; pulsación larga: cambio de dirección de medición.

"ABS" --- pulsación corta: conversión entre modo de medición absoluto y relativo; pulsación larga: establecer lectura inicial, pulsación corta en "in/mm" para cambiar el dígito de 0 a 9, pulsación corta en el botón "ZERO" para posicionar el dígito, pulsación larga en "ABS" de nuevo para salir.

"ZERO"---pulsación corta: establecer cero; pulsación larga: apagar. Pulsar brevemente para encender cuando la pantalla se apague (es un apagado falso).

Función de apagado falso:

Pulse prolongadamente el botón ZERO para apagar o deje la pantalla sin realizar ninguna operación durante aproximadamente 2 horas. En ese momento, se encuentra en un estado de apagado falso. En este estado, tiene una función de memoria de datos y los datos originales se conservan cuando se enciende.

Ajustes de conmutación de alta y baja frecuencia:

Después de apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla in/mm y pulse brevemente la tecla ZERO para encenderlo. Cuando aparezca "----", suelte la tecla in/mm para acceder al ajuste del modo de conmutación de alta y baja frecuencia. Pulse brevemente la tecla in/mm para ajustar el modo de conmutación. Si aparece "Fr-on", significa que la función de conmutación automática de frecuencia está activada. Si no se pulsa ningún botón ni se acciona la varilla de empuje durante 3 segundos, se cambiará automáticamente a alta frecuencia. Si aparece "Fr-oF", significa que la función de cambio automático de frecuencia está desactivada y el sensor mantiene el estado de alta frecuencia sin cambios. Pulse brevemente el botón ZERO para confirmar y guardar los ajustes del modo de cambio de alta y baja frecuencia, y salga al estado de funcionamiento.

Ajustes del tiempo de apagado (apagado real):

Después de apagar, mantenga pulsado el botón ABS, pulse brevemente el botón ZERO para encenderlo, después de que se muestre "----", suelte el botón ABS para entrar en el ajuste del modo de tiempo de apagado, la pantalla predeterminada es "6.0", lo que significa que se apagará automáticamente después de 6 horas de inactividad, pulse brevemente ABS. La tecla puede cambiar el valor, y puede cambiar entre 0 y 99 horas cada 1 hora. Cuando la pantalla del interruptor muestra "0.0", significa que el medidor no se apagará automáticamente.

3. Aplicación

Ajuste a cero antes de usar (fig. 2). El bloque de ajuste a cero con "W" es la cara de trabajo. Mida la altura de pico a valle de la superficie limpia con chorro (fig. 3).

MN-2843-IT

V2

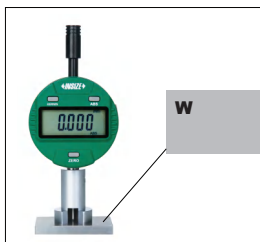


fig.2

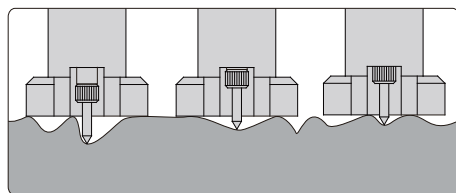


fig.3

4. Una pila puede durar un año. Si no se muestra nada en la pantalla o los dígitos se ven borrosos, significa que el voltaje de la pila es demasiado bajo, por lo que deberá sustituirla. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o mover el husillo, retire la pila y vuelva a colocarla transcurrido un minuto.

Si no va a utilizar el indicador durante un periodo prolongado, retire la pila.

De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la pila y dañar el indicador.