




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor digital de perfil de superfície

Cuidado: Evite que líquidos entrem no indicador para não danificar os componentes eletrônicos.

Código	Gama	Indicador digital curso	Indicador digital resolução	Precisão
2843-10	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm

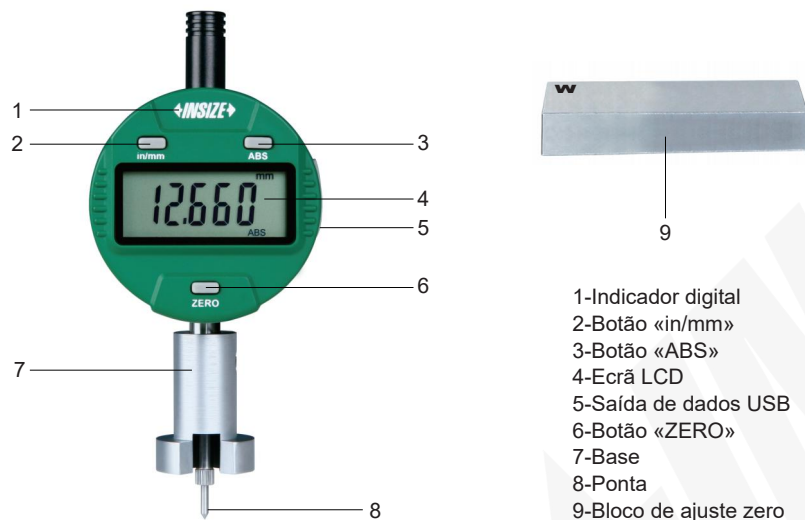

1. Instale e remova a bateria (CR2032), com o lado negativo da bateria voltado para fora (fig. 1).



fig.1

2. Botões:

"in/mm" ---pressão curta: conversão entre polegadas e milímetros; pressão longa: alteração da direção de medição.

"ABS" --- pressão curta: conversão do modo de medição absoluto e relativo; pressão longa: definir leitura inicial, pressão curta em "in/mm" para alterar o dígito de 0 a 9, pressão curta no botão "ZERO" para posicionar o dígito, pressão longa em "ABS" novamente para sair.

"ZERO" ---pressão curta: definir zero; pressão longa: desligar. Pressione brevemente para ligar quando o visor se desligar (é um desligamento falso).

Função de desligamento falso:

Pressione longamente o botão ZERO para desligar ou deixe o ecrã sem qualquer operação por cerca de 2 horas. Neste momento, ele está em um estado de desligamento falso. Neste estado, ele tem uma função de memória de dados, e os dados originais ainda são mantidos quando ele é ligado.

Configurações de comutação de alta e baixa frequência:

Após desligar, mantenha pressionada a tecla in/mm e pressione brevemente a tecla ZERO para ligar. Após exibir "----", solte a tecla in/mm para entrar na configuração do modo de comutação de alta e baixa frequência. Pressione brevemente a tecla in/mm para ajustar o modo de comutação. A exibição "Fr-on" significa que a função de comutação automática de frequência está ativada. Após 3 segundos sem operação do botão e operação da haste de pressão, ele mudará automaticamente para alta frequência. Exibir "Fr-oF" significa que a função de comutação automática de frequência está desativada e o sensor mantém o estado de alta frequência inalterado. Pressione brevemente o botão ZERO para confirmar e salvar as configurações do modo de comutação de alta e baixa frequência e sair para o estado de funcionamento.

Configuração do tempo de desligamento (é um desligamento real):

Após desligar, mantenha pressionado o botão ABS, pressione brevemente o botão ZERO para ligar, após exibir "----", solte o botão ABS para entrar na configuração do modo de tempo de desligamento, a exibição padrão é "6.0", o que significa que ele desligará automaticamente após 6 horas em repouso, pressione brevemente o botão ABS para alterar o valor, e ele pode alternar entre 0 e 99 horas a cada 1 hora. Quando o visor do interruptor estiver em «0,0», significa que o medidor não será desligado automaticamente.

3. Aplicação

Defina o zero antes de usar (fig. 2). O bloco de definição de zero com «W» é a face de trabalho. Meça a altura do pico ao vale da superfície limpa por jato (fig. 3).

MN-2843-PT

V2

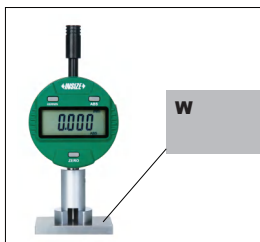


fig.2

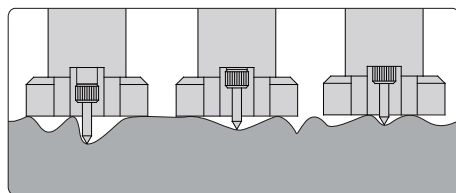


fig.3

4. Uma pilha pode durar um ano de uso. Se não houver nada no visor ou os dígitos estiverem desfocados, a tensão da pilha está muito baixa, substitua a pilha. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o eixo for movido, retire a pilha e coloque-a de volta após 1 minuto.

Se o indicador não for usado por um longo período, remova a pilha.
Caso contrário, o líquido pode vazar da pilha e danificar o indicador.