


Upozornění: Zabraňte vniknutí kapaliny do indikátoru, aby nedošlo k poškození elektroniky.

Kód	Rozsah	Usnesení	Přesnost
2860-25	0-25,4mm/0-1"	0,01mm/0,0005"	±0,05mm

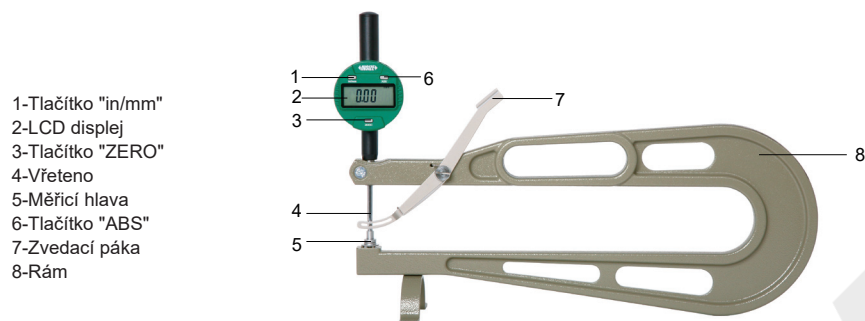

1. Vložte a vyjměte baterii (CR2032) tak, aby záporný pól baterie směřoval ven (obr. 1).



2. Tlačítka:

'in/mm' --- krátké stisknutí: přepnutí mezi palci a milimetry; dlouhé stisknutí: změna směru měření.

'ABS' --- krátké stisknutí: převod mezi absolutním a relativním režimem měření; dlouhé stisknutí: nastavení počáteční hodnoty, krátké stisknutí tlačítka "in/mm" pro změnu číslice z 0 na 9, krátké stisknutí tlačítka "ZERO" pro potvrzení číslice, dlouhé stisknutí tlačítka "ABS" pro ukončení.

'ZERO' --- krátké stisknutí: nastavení nuly; dlouhé stisknutí: vypnutí (jedná se o falešné vypnutí).

Funkce falešného vypnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka ZERO nebo ponecháním obrazovky bez jakékoli činnosti po dobu přibližně 2 hodin se přístroj přepne do stavu falešného vypnutí. V tomto stavu má přístroj funkci paměti dat a při zapnutí jsou původní data stále zachována.

Nastavení přepínání mezi vysokou a nízkou frekvencí:

Po vypnutí přístroje podržte stisknuté tlačítko in/mm a krátce stiskněte tlačítko ZERO pro zapnutí. Po zobrazení "----" uvolněte tlačítko in/mm a přejděte do režimu nastavení přepínání mezi vysokou a nízkou frekvencí. Krátkým stisknutím tlačítka in/mm nastavte režim přepínání; zobrazení "Fr-on" znamená, že je funkce automatického přepínání frekvence zapnutá. Po 3 sekundách bez stisknutí tlačítka a bez pohybu posuvné tyče se přístroj automaticky přepne na vysokou frekvenci. Zobrazení "Fr-oF" znamená, že funkce automatického přepínání frekvence je vypnutá a snímač zůstává ve stavu vysoké frekvence. Krátkým stisknutím tlačítka ZERO potvrďte a uložte nastavení režimu přepínání mezi vysokou a nízkou frekvencí a vraťte se do pracovního režimu.

Nastavení doby vypnutí (skutečné vypnutí):

Po vypnutí podržte stisknuté tlačítko ABS, krátce stiskněte tlačítko ZERO pro zapnutí, po zobrazení "----" uvolněte tlačítko ABS a přejděte do nastavení režimu doby vypnutí. Výchozí hodnota na displeji je "6.0", což znamená, že se přístroj automaticky vypne po 6 hodinách nečinnosti. Krátkým stisknutím tlačítka ABS můžete hodnotu měnit, a to v krocích po 1 hodině v rozmezí 0 až 99 hodin. Pokud je na displeji zobrazena hodnota "0.0", znamená to, že přístroj se automaticky nevypne.

3. Měření:

Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, přiblížte měřicí hlavy k sobě a stisknutím tlačítka "ZERO" nastavte nulovou polohu. Několikrát stiskněte zvedací páku, abyste zajistili přesné nastavení nuly. Stiskněte zvedací páku, zvedněte měřicí hlavu, vložte měřený obrobek mezi obě měřicí hlavy, uvolněte zvedací páku, počkejte, až se měřicí hlavy zcela dotknou obrobku, a poté odečtěte naměřenou hodnotu. Poznámka: stav nulové kalibrace a měření by měl být konzistentní, aby se zabránilo odchylkám v přesnosti způsobeným vlastní hmotností produktu.

4. Během měření chraňte měřicí hlavy před nadměrným namáháním.

5. Volitelné příslušenství: kabel SPC (7302-, 7305-, 7315-).

6. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo jsou číslice rozmazané, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte prosím baterii. Pokud se číslice nemění při stisknutí tlačítek nebo pohybu vřetena, vyjměte baterii a vložte ji zpět po 1 minutě. Pokud indikátor nebude delší dobu používán, vyjměte prosím baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit indikátor.

7. Provozní teplota je 0–40 °C/32–104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.

Upozornění: Spodní držák je otočný.