


Attention : évitez que du liquide ne pénètre dans l'indicateur afin de ne pas endommager les composants électroniques.

Code	Gamme	Résolution	Précision
2860-25	0-25,4mm/0-1"	0,01mm/0,0005"	±0,05mm

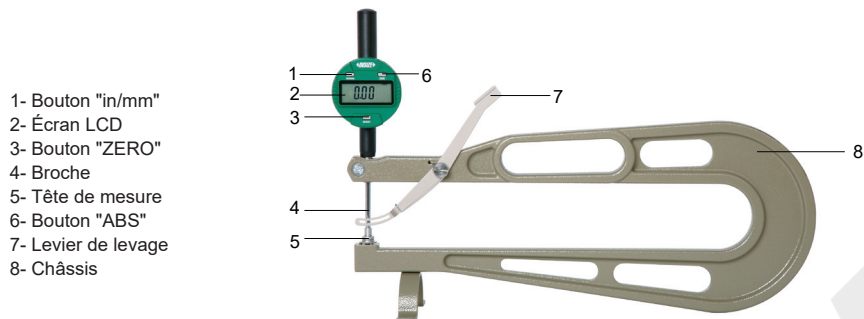

1. Installez et retirez la pile (CR2032) ; le pôle négatif de la pile doit être tourné vers l'extérieur (fig. 1).



2. Boutons :

'in/mm' --- appui court : conversion pouces/millimètres ; appui long : changement du sens de mesure.

'ABS' --- pression courte : conversion entre les modes de mesure absolue et relative ; pression longue : réglage de la lecture initiale, pression courte sur 'in/mm' pour changer le chiffre de 0 à 9, pression courte sur le bouton 'ZERO' pour valider le chiffre, pression longue sur 'ABS' à nouveau pour quitter.

'ZERO' --- pression courte : remise à zéro ; pression longue : mise hors tension (il s'agit d'une mise hors tension simulée).

Fonction de mise hors tension simulée : appuyez longuement sur le bouton ZERO pour éteindre

l'appareil ou laissez l'écran inactif pendant environ 2 heures. L'appareil se trouve alors en état de mise hors tension simulée. Dans cet état, il conserve une mémoire de données, et les données d'origine sont toujours présentes à la remise sous tension.

Réglages de la commutation haute et basse fréquence :

Après la mise hors tension, maintenez enfoncée la touche in/mm et appuyez brièvement sur la touche ZERO pour allumer l'appareil. Une fois '----' affiché, relâchez la touche in/mm pour accéder au mode de réglage de la commutation haute et basse fréquence. Appuyez brièvement sur la touche in/mm pour régler le mode de commutation ; l'affichage 'Fr-on' indique que la fonction de commutation automatique de fréquence est activée. Après 3 secondes sans action sur les boutons ni sur la tige de poussée, l'appareil bascule automatiquement en haute fréquence. L'affichage 'Fr-oF' signifie que la fonction de commutation automatique de fréquence est désactivée et que le capteur reste en état de haute fréquence. Appuyez brièvement sur le bouton ZERO pour confirmer et enregistrer les réglages du mode de commutation haute et basse fréquence, puis revenir à l'état de fonctionnement.

Réglage de la durée d'arrêt (arrêt complet) :

Après la mise hors tension, maintenez le bouton ABS enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton ZERO pour allumer l'appareil. Une fois '----' affiché, relâchez le bouton ABS pour entrer dans le mode de réglage de la durée d'arrêt. L'affichage par défaut est '6,0', ce qui signifie que l'appareil s'éteindra automatiquement après 6 heures d'inactivité. Appuyez brièvement sur le bouton ABS pour modifier la valeur ; celle-ci peut varier entre 0 et 99 heures par incréments d'une heure. Lorsque l'affichage indique '0,0', cela signifie que la jauge ne s'éteindra pas automatiquement.

3. Mesure : Nettoyez les faces de mesure à l'aide d'un chiffon doux, rapprochez les têtes de mesure et appuyez sur 'ZERO' pour effectuer la mise à zéro. Appuyez plusieurs fois sur le levier de levage pour garantir une mise à zéro précise. Appuyez sur le levier de levage, soulevez la tête de mesure, placez la pièce à mesurer entre les deux têtes de mesure, relâchez le levier de levage ; les têtes de mesure doivent être en contact complet avec la pièce, puis relevez la valeur mesurée. Remarque : l'état de l'étalonnage du zéro et de la mesure doit être cohérent afin d'éviter tout écart de précision d? au poids propre du produit.4. Pendant la mesure, protégez les têtes de mesure contre toute utilisation excessive.5. Accessoires en option : câble SPC (7302-, 7305-, 7315-).

6. Si l'écran reste vide ou si les chiffres sont flous, cela signifie que la tension de la pile est trop faible ; veuillez remplacer la pile. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons ou que vous déplacez la broche, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Si l'indicateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile. Sinon, du liquide pourrait s'échapper de la pile et endommager l'indicateur.

7. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F) ; l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.

Attention : le support inférieur est pivotant.

MN-2860-FR

V2