


Attenzione: evitare che il liquido penetri nell'indicatore per non danneggiare i componenti elettronici.

Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione
2860-25	0-25,4mm/0-1"	0,01mm/0,0005"	±0,05mm

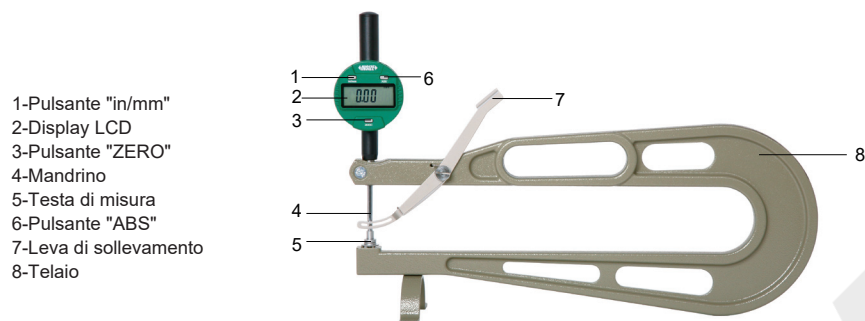

1. Inserire e rimuovere la batteria (CR2032); il polo negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).



2. Pulsanti:

'in/mm' --- pressione breve: conversione tra pollici e millimetri; pressione prolungata: modifica della direzione di misurazione.

'ABS' --- pressione breve: conversione tra modalità di misurazione assoluta e relativa; pressione prolungata: impostazione della lettura iniziale, pressione breve su "in/mm" per cambiare la cifra da 0 a 9, pressione breve sul pulsante "ZERO" per posizionare la cifra, pressione prolungata su "ABS" di nuovo per uscire.

'ZERO' --- pressione breve: azzeramento; pressione prolungata: spegnimento (si tratta di uno spegnimento simulato).

Funzione di spegnimento simulato: premere a lungo il pulsante ZERO per spegnere o lasciare lo schermo inattivo per circa 2 ore. A questo punto, il dispositivo si trova in uno stato di spegnimento

simulato. In questo stato, dispone di una funzione di memoria dati e i dati originali vengono mantenuti quando viene riacceso.

Impostazioni della commutazione tra alta e bassa frequenza:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto in/mm e premere brevemente il tasto ZERO per accendere l'apparecchio; dopo la visualizzazione di "----", rilasciare il tasto in/mm per accedere alla modalità di impostazione della commutazione tra alta e bassa frequenza; premere brevemente il tasto in/mm per regolare la modalità di commutazione; la visualizzazione di "Fr-on" indica che la funzione di commutazione automatica della frequenza è attivata. Dopo 3 secondi senza alcuna pressione dei pulsanti o azionamento dell'asta di comando, il dispositivo passerà automaticamente alla frequenza alta. La visualizzazione "Fr-oF" indica che la funzione di commutazione automatica della frequenza è disattivata e che il sensore mantiene inalterato lo stato di frequenza alta. Premere brevemente il pulsante ZERO per confermare e salvare le impostazioni della modalità di commutazione tra alta e bassa frequenza, quindi uscire e tornare allo stato di funzionamento.

Impostazione del tempo di spegnimento (spegnimento effettivo):

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il pulsante ABS, premere brevemente il pulsante ZERO per accendere, dopo la visualizzazione di "----", rilasciare il pulsante ABS per accedere all'impostazione della modalità di tempo di spegnimento; il display predefinito è "6,0", il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di inattività; premendo brevemente il pulsante ABS è possibile modificare il valore, passando da 0 a 99 ore con incrementi di 1 ora. Quando il display indica "0,0", significa che il misuratore non si spegnerà automaticamente.

3. Misurazione:

Pulire le superfici di misurazione con un panno morbido, avvicinare le teste di misurazione e premere il pulsante "ZERO" per azzerare lo strumento. Premere più volte la leva di sollevamento per garantire un azzeramento accurato. Premere la leva di sollevamento, sollevare la testa di misurazione, posizionare il pezzo da misurare tra le due teste di misurazione, rilasciare la leva di sollevamento; le teste di misurazione entreranno completamente in contatto con il pezzo, dopodiché sarà possibile leggere il valore. Nota: lo stato di calibrazione dello zero e la misurazione devono essere coerenti per evitare deviazioni di precisione causate dal peso del prodotto stesso.

4. Durante la misurazione, proteggere le teste di misura da un funzionamento eccessivo.

5. Accessori opzionali: cavo SPC (7302-, 7305-, 7315-).

6. Se il display è vuoto o le cifre sono sfocate, la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove il mandrino, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Se l'indicatore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare l'indicatore.

7. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F; l'umidità relativa non deve superare l'80%.

Attenzione: la staffa inferiore è girevole.