
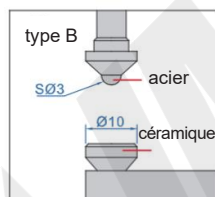


Remarque : évitez que du liquide ne pénètre dans le boîtier de la montre et n'endommage les composants électroniques.

numéro de modèle	Plage de mesure	résolution	précision
2871-10	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2871-101	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm
2871-10B	0-10mm/0-0.4"	0.01mm/0.0005"	±0.02mm
2871-101B	0-10mm/0-0.4"	0.001mm/0.00005"	±0.005mm

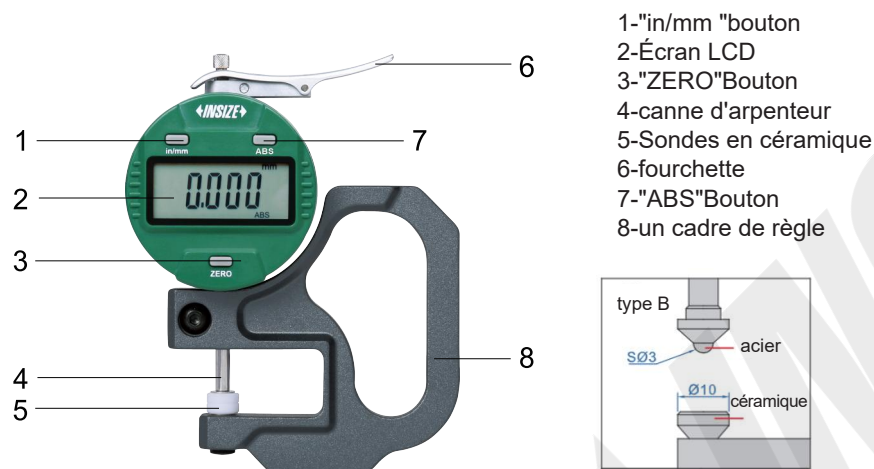

1. Retirez et installez la pile (CR2032), le côté négatif de la pile étant orienté vers l'extérieur (fig.1).

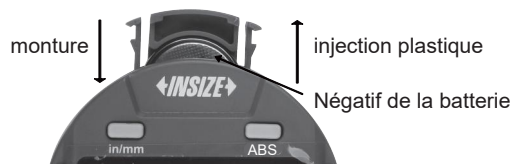


fig.1

2. Fonction du bouton :

in/mm -- appui court, conversion métrique/impériale ; appui long, changement de sens de mesure

ABS -- appui court, commutation de la mesure relative/absolue ; appui long, entrée dans le réglage de la valeur pré-réglée, à ce moment, appui court sur in/mm pour modifier la valeur, appui court sur ZERO pour changer le nombre de chiffres, après avoir terminé le réglage, appui long sur ABS pour sortir.

ZERO -- Appui court, mise sous tension/réglage à zéro ; appui long, mise hors tension (il s'agit d'une fausse mise hors tension).

Fonction de faux arrêt :

Appuyez longuement sur la touche ZERO pour éteindre la machine ou laissez-la sans fonctionner pendant environ 2 heures pour éteindre l'écran. Il s'agit d'un faux état d'arrêt, cet état a une fonction de mémoire de données, et les données d'origine sont toujours conservées lorsque la machine est allumée.

Réglages de commutation haute et basse fréquence :

Après avoir éteint la machine, appuyez sur la touche in/mm et maintenez-la enfoncée, appuyez sur la touche ZERO pour allumer la machine, relâchez la touche in/mm pour entrer dans le réglage du mode de commutation haute et basse fréquence, appuyez sur la touche in/mm pour régler le mode de commutation, "Fr-0n" s'affiche, ce qui signifie que la fonction de commutation automatique de la fréquence est ouverte, et qu'après 3 secondes d'absence d'actionnement de la touche ou de la tige de poussée, elle passera automatiquement à la basse fréquence, et après 3 secondes d'actionnement de la touche ou de la tige de poussée, elle passera automatiquement à la haute fréquence. Haute fréquence. Lorsque "Fr-oF" s'affiche, cela signifie que la fonction de commutation automatique de la fréquence est désactivée et que le capteur conserve l'état haute fréquence inchangé. Appuyer brièvement sur la touche ZERO pour confirmer et enregistrer le réglage du mode de commutation haute et basse fréquence, et quitter l'état de fonctionnement.

Lorsque le saut de fréquence automatique est activé, lorsque le compteur est réalimenté ou allumé en appuyant brièvement sur la touche ZERO, il affiche LL pendant une seconde, indiquant que le compteur est actuellement en saut de fréquence automatique ; si le compteur n'est pas utilisé pendant 3 secondes dans ce mode, il passe automatiquement en basse fréquence, ce qui permet de consommer moins d'énergie et d'économiser de l'énergie, et de l'utiliser pour les mesures de routine.

Désactiver le saut de fréquence automatique, réalimenter le compteur ou appuyer brièvement sur la touche ZERO pour l'allumer, il affichera HH pendant une seconde, indiquant que le compteur maintient actuellement une haute fréquence, sans saut de fréquence ; ce mode du compteur continuera à maintenir un état de haute fréquence, une consommation d'énergie élevée, la durée de vie de la batterie est réduite, applicable à la nécessité d'un mouvement à grande vitesse de la canne à pêche occasions.

Réglage du temps d'arrêt (il s'agit d'un véritable arrêt):

Après la mise hors tension, appuyez sur la touche ABS et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la touche ZERO pour mettre l'appareil sous tension, après l'affichage de "-----", relâchez la touche ABS pour entrer dans le réglage du mode d'arrêt, l'affichage par défaut est "6.0", indiquant que le compteur s'arrêtera automatiquement après 6 heures de repos, appuyez brièvement sur la touche ABS pour changer la valeur, et la valeur peut être changée entre 0 et 99 heures en une seule vitesse toutes les 1 heures. Appuyer brièvement sur la touche ABS pour modifier la valeur, celle-ci peut être modifiée toutes les 1 heures entre 0 et 99 heures. Lorsque la valeur est réglée sur "0.0", cela signifie que le compteur ne s'éteint pas automatiquement.

3.Mesure :

Essuyez la surface de mesure des deux sondes avec un chiffon doux et propre. Une fois les deux sondes fusionnées, appuyez sur la touche "ZERO" pour régler le zéro, et appuyez plusieurs fois sur la fourchette pour vous assurer que la position du zéro est précise.

Appuyez sur la fourche, soulevez la sonde, placez la pièce à mesurer au milieu des deux sondes, relâchez la fourche et lisez le résultat de la mesure une fois que la sonde est entrée en contact avec la pièce.

4.Ne pas opérer trop violemment et éviter les chocs avec la sonde.

5.Accessoires en option : Câble de transmission de données (7315-50M, 7302-50M, 7305-50M).

6.La pile a une durée de vie d'environ 1 an. Si le symbole de la pile apparaît sur l'écran, la pile est faible et doit être remplacée. Si l'écran ou les boutons sont anormaux, retirez la pile et attendez environ 1 minute avant de la réinstaller. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, sinon les piles risquent de fuir et d'endommager les composants électroniques.

7.La température de travail est comprise entre 0 et 40°C et l'humidité relative ne dépasse pas 80 %.