


Attenzione: evitare che il liquido penetri nell'indicatore per non danneggiare i componenti elettronici.

Codice	Gamma	Risoluzione	Precisione
2873-10	0-10mm/0-0,4"	0,01mm/0,0005"	±0,02mm
2873-101	0-10mm/0-0,4"	0,001mm/0,00005"	±0,005mm

- 1-Pulsante 'in/mm'
- 2-Display LCD
- 3-Pulsante 'ZERO'
- 4-Mandrino
- 5-Testa di misura
- 6-Leva di sollevamento
- 7-Pulsante 'ABS'
- 8-Telaio

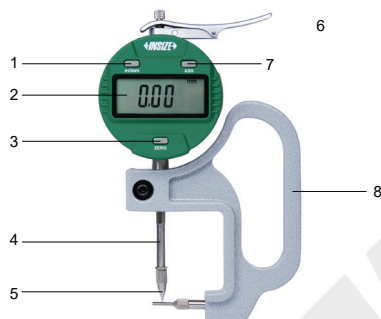

1. Inserire e rimuovere la batteria (CR2032); il polo negativo della batteria deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 1).



fig. 1

2. Pulsanti:

'in/mm'

---pressione breve: conversione tra pollici e millimetri; pressione prolungata: modifica della direzione di misurazione.

'ABS'

---pressione breve: conversione tra modalità di misurazione assoluta e relativa; pressione prolungata: impostazione della lettura iniziale; pressione breve su "in/mm" per cambiare la cifra da 0 a 9; pressione breve sul pulsante "ZERO" per posizionare la cifra; pressione prolungata su "ABS" per uscire.

'ZERO'

---pressione breve: azzeramento; pressione prolungata: spegnimento. Premere brevemente per accendere quando il display è spento.

Funzione di spegnimento simulato: premere a lungo il tasto ZERO per spegnere il dispositivo oppure lasciare lo schermo inattivo per circa 2 ore. A questo punto, il dispositivo entra in uno stato di spegnimento simulato. In questo stato, la memoria dei dati rimane attiva e i dati originali vengono conservati all'accensione.

Impostazioni di commutazione tra alta e bassa frequenza: dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto in/mm e premere brevemente il tasto ZERO per accendere; dopo la visualizzazione di "----", rilasciare il tasto in/mm per accedere all'impostazione della modalità di commutazione tra alta e bassa frequenza; premere brevemente il tasto in/mm per regolare la modalità di commutazione; la visualizzazione di "Fr-on" indica che la funzione di commutazione automatica della frequenza è attivata. Dopo 3 secondi senza azionamento dei pulsanti o dell'asta di comando, il dispositivo passerà automaticamente alla frequenza alta. La visualizzazione "Fr-oF" indica che la funzione di commutazione automatica della frequenza è disattivata e il sensore mantiene inalterato lo stato di frequenza alta. Premere brevemente il pulsante ZERO per confermare e salvare le impostazioni della modalità di commutazione tra alta e bassa frequenza, quindi uscire e tornare allo stato di funzionamento.

Impostazione del tempo di spegnimento (spegnimento effettivo): Dopo lo spegnimento, tenere premuto il pulsante ABS, premere brevemente il pulsante ZERO per accendere; dopo la visualizzazione di "----", rilasciare il pulsante ABS per accedere all'impostazione della modalità di tempo di spegnimento; il display predefinito è "6,0", il che significa che si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di inattività; premendo brevemente o a lungo il pulsante ABS è possibile modificare il valore, passando da 0 a 99 ore con incrementi di 1 ora. Quando il display indica "0,0", significa che il misuratore non si spegnerà automaticamente.

3. Misurazione:

Pulire le superfici di misurazione con un panno morbido, chiudere le teste di misurazione e premere il tasto "ZERO" per azzerare lo strumento. Premere più volte la leva di sollevamento per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto. Premere la leva di sollevamento, sollevare la testa di misurazione, posizionare il pezzo da misurare tra le due teste di misurazione, rilasciare la leva di sollevamento; le teste di misurazione entreranno completamente a contatto con il pezzo, dopodiché si potrà leggere il valore.

4. Durante la misurazione, proteggere le teste di misura da un funzionamento eccessivo.

5. Accessori opzionali: cavo di uscita SPC (7315, 7302, 7305).

6. Se sul display compare il simbolo della batteria, significa che la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si muove il mandrino, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Se l'indicatore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare l'indicatore.

7. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32 e 104 °F; l'umidità relativa non deve superare l'80%.