


Résolution: 0,001mm/0,00005"(200-300mm:0,001mm/0,0001")

Accuracy: 5µm(Range 50-100mm)

6µm(Range 100-150mm)

8µm(Range 150-250mm)

9µm(Range 200-300mm)

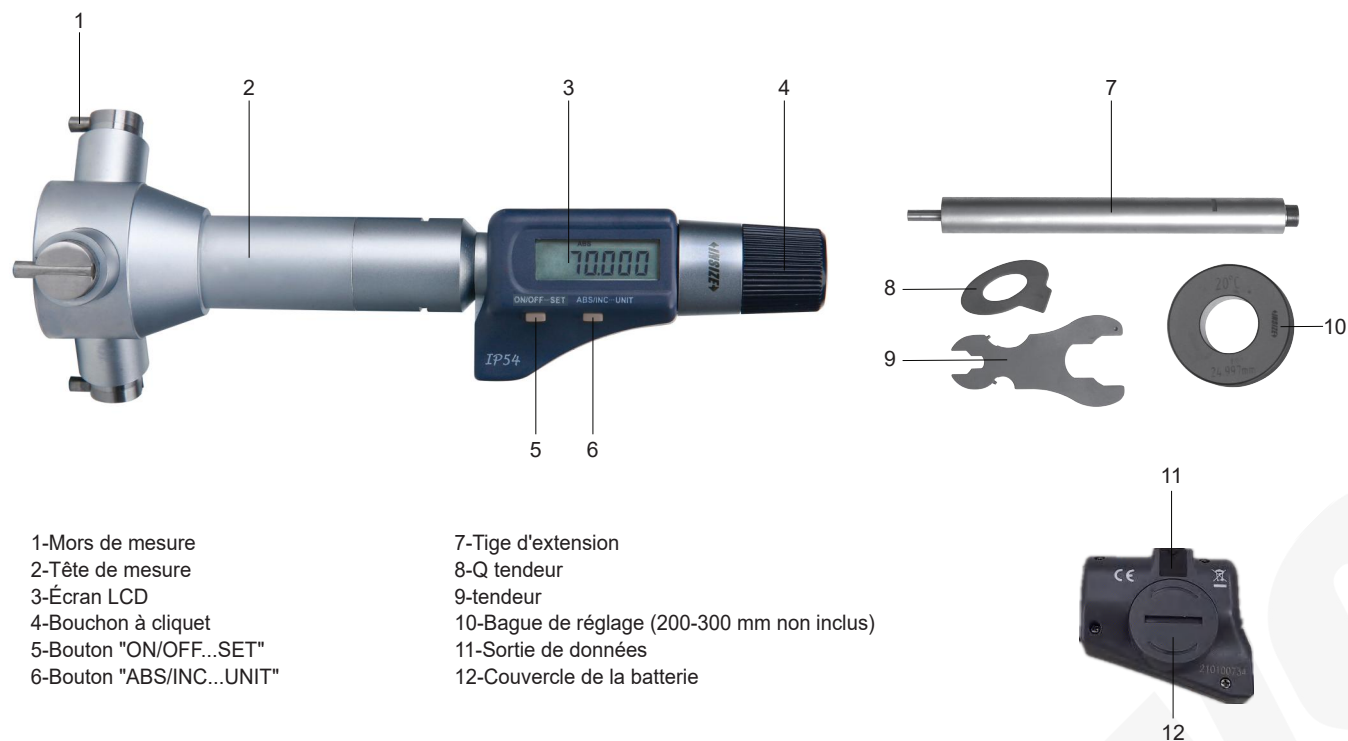

1. Le micromètre est étanche à la poussière et à l'eau IP54. La poussière ou les éclaboussures d'eau provenant de n'importe quelle direction n'ont aucun effet néfaste.

2. Installer la batterie :

---Tournez le couvercle de la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé 1 (fig.1), puis retirez-le.

---Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).

---Remettez le couvercle de la batterie en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer (fig.3).

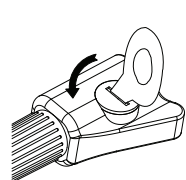


Fig.1

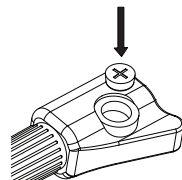


Fig.2

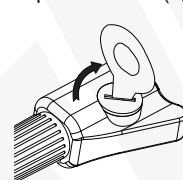


Fig.3

3. Boutons :

ON/OFF...SET---appui court (<2 sec.) : mise sous tension/hors tension

---Appuyez longuement (>2 sec.) sur ce bouton pour entrer dans le mode de réglage de la lecture initiale, 'SET' clignote sur l'écran. Continuez à appuyer sur cette touche pour positionner le chiffre, le chiffre clignote lorsqu'il est positionné. Relâchez la touche si vous souhaitez régler le chiffre. Appuyez brièvement sur le bouton pour modifier le chiffre de 0 à 9. Continuez à appuyer sur le bouton pour passer au chiffre suivant. Une fois le réglage effectué, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que "SET" clignote, puis appuyez brièvement sur la touche pour quitter le mode réglage.

---Appuyez longuement (>2 sec.) sur ce bouton pour entrer dans le mode de réglage de la lecture initiale, 'SET' clignote sur l'écran.

ABS/INC...UNIT---appui court (< 2 sec.) : pour la conversion des modes de mesure absolue et relative. Le mode normal est le mode de mesure absolu, "ABS" est affiché. Appuyer sur le bouton pour passer en mode de mesure relative à n'importe quel point (ce point est appelé "point zéro relatif"), "INC" apparaît et la lecture est zéro. Dans ce mode, la lecture correspond à la distance jusqu'au "point zéro relatif". Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au mode de mesure absolu.

---appui long (>2 sec.) : pour la conversion métrique et en pouces

4. Avant de procéder à la mesure, il faut calibrer le micromètre à l'aide de la bague de réglage. Tout d'abord, réglez la valeur initiale comme la valeur normale de la bague de réglage, nettoyez les mâchoires de mesure et la face de la bague de réglage avec un chiffon doux, le micromètre mesure la bague de réglage, une fois que les mâchoires de mesure touchent complètement la face de la bague de réglage, appuyez longuement sur "ON/OFF...SET" pour régler la valeur initiale comme la valeur normale de la bague de réglage. Appuyez brièvement sur "ON/OFF...SET" pour terminer l'étalonnage.

5. Pendant la mesure, tourner la butée à cliquet pour s'assurer que le diamètre des mâchoires de mesure est inférieur à celui du trou. Placer le micromètre verticalement dans le trou mesuré, puis tourner la butée à cliquet, secouer doucement le micromètre pour s'assurer que les mâchoires de mesure entrent complètement en contact avec le trou. Vous pouvez maintenant obtenir le résultat jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Lorsque vous avez terminé, tournez la butée à cliquet pour ramener les mâchoires de mesure d'abord, puis retirez le micromètre du trou à la verticale.

Attention : Lorsque les faces de mesure sont proches, mais pas en contact avec la pièce, n'appliquez pas une force excessive pour faire tourner la butée à cliquet, car cela conduirait à des résultats inexacts et pourrait endommager les filets de précision internes.

6. Installer une tige d'extension pour mesurer le trou profond. Utiliser la clé 2 pour séparer la tête de mesure de la tige principale, installer la tige d'extension entre la tête de mesure et la tige principale, et utiliser la clé pour la serrer.

Attention : Ne tenez pas la tête du micromètre à la main.

7. Lorsque les mâchoires de mesure sont complètement fermées, ne tournez plus la butée à cliquet, sous peine d'endommager la partie interne du micromètre.

8. Câble de données en option (7315-7302-,7305-).

9. Mise hors tension automatique au bout de 5 minutes environ. Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le micromètre.

10. La pile peut être utilisée pendant une demi-année. Si rien ne s'affiche ou si les chiffres se brouillent, la tension de la pile est trop faible, veuillez la remplacer. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons ou que l'on tourne le dé à friction, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Retirer la pile si le micromètre n'est pas utilisé pendant une longue période, sinon le liquide peut s'écouler de la pile et endommager le micromètre.

11. Température de fonctionnement : 0-40°C/32-104°F