




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO




Micrómetro tipo calibre digital

Código	Rango	Resolución	Precisión
3538-25	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	10µm
3538-50	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	10µm
3538-75	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	11µm
3538-100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	11µm

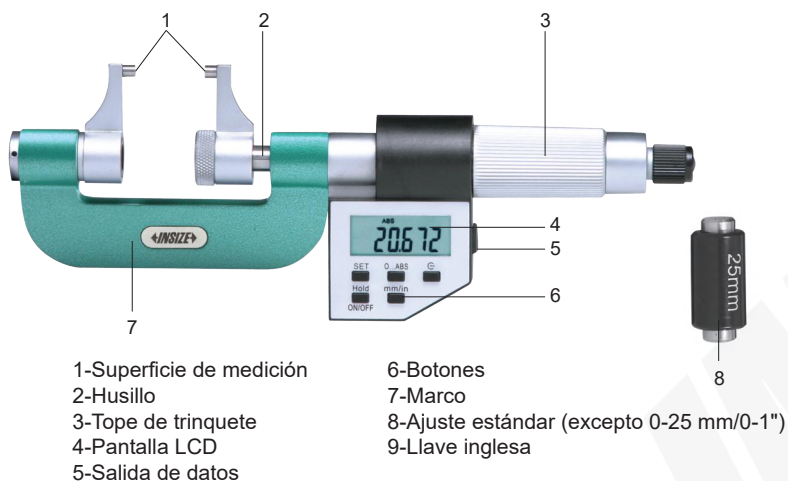

1. Instalar la batería:

- Gire la tapa de la batería 45° en sentido antihorario con la llave inglesa (fig. 1) y, a continuación, retírela.
- Coloque la batería CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera (fig. 2).
- Vuelva a colocar la tapa de la batería y gírela en sentido horario para fijarla (fig. 3).

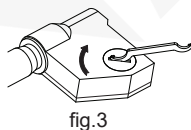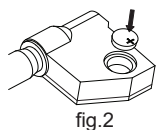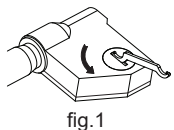

2. Botones:

encendido/apagado...mantener pulsado

- en modo encendido: pulsación corta para mantener los datos, pulsación larga para apagar.
- en modo apagado: pulsación corta para encender.

0...ABS

---para la conversión del modo de medición absoluta y relativa. El modo normal es el modo de medición absoluta, "ABS" aparece en la pantalla. Pulse brevemente "0...ABS" para entrar en el modo de medición relativa en cualquier punto (este punto se denomina "punto cero relativo"), aparecerá "INC" en la pantalla y la lectura será cero. En este modo, la lectura en un punto es la diferencia entre el valor real de este punto y el valor en el punto cero relativo. Pulse prolongadamente "0...ABS" para salir del modo de medición relativa y entrar en el modo de medición absoluta.

SET

---para establecer la lectura inicial. Para 0-25 mm/0-1", gire el tope del trinquete para que las dos superficies de medición entren en contacto y, a continuación, mantenga pulsado "SET" para establecer el cero. Para otros rangos, mida primero el estándar de ajuste, mantenga los extremos del estándar de ajuste completamente en contacto con las caras de medición del micrómetro y, a continuación, mantenga pulsado "SET" y la lectura mostrará la longitud del estándar de ajuste.

mm/in:

---para la conversión de lecturas métricas y en pulgadas.

G

---pulse brevemente para la salida de datos después de conectar el cable de salida de datos.

3. Antes de la medición: Limpie las caras de medición del micrómetro y el patrón de ajuste con un paño suave y limpio, y luego establezca la lectura inicial (consulte las instrucciones del botón "SET").

El micrómetro debe revisarse periódicamente para asegurarse de que la lectura inicial esté correctamente establecida.

4. Durante la medición, deje que el yunque entre en contacto con la pieza de trabajo primero y, a continuación, gire el casquillo de fricción o el tope de trinquete. Cuando las caras de medición estén cerca de la pieza de trabajo, pero sin entrar en contacto con ella, gire el tope de trinquete (no gire el casquillo de fricción en este momento, ya que se dañarán las roscas de precisión internas). Lea después de oír un clic.

Precaución: Cuando las caras de medición estén cerca de la pieza de trabajo, pero sin entrar en contacto con ella, no aplique una fuerza excesiva para girar el tope de trinquete, ya que esto dará lugar a resultados inexactos y podría dañar las roscas de precisión internas.

5. Apagado automático en unos 5 minutos. Pulse cualquier botón para encender el micrómetro.

6. La batería tiene una duración de un año. Si no se muestra nada en la pantalla o los dígitos se ven borrosos, el voltaje de la batería es demasiado bajo, por favor, reemplace la batería. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o al girar el pulgar de fricción, saque la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto. Retire la batería si no va a utilizar el micrómetro durante un periodo de tiempo prolongado, ya que, de lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la batería y dañar el micrómetro.

7. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7315-30, 7302-30, 7305-30).

8. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C/32 a 104 °F.

MN-3538-ES

V0