




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO




Micrómetro tipo paquímetro digital

Código	Gama	Resolução	Precisão
3538-25	0-25mm/0-1"	0.001mm/0.00005"	10µm
3538-50	25-50mm/1-2"	0.001mm/0.00005"	10µm
3538-75	50-75mm/2-3"	0.001mm/0.00005"	11µm
3538-100	75-100mm/3-4"	0.001mm/0.00005"	11µm

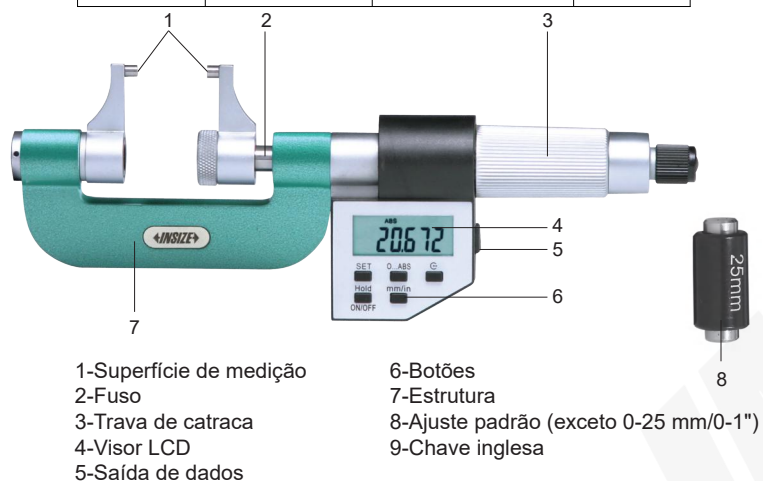

1. Instalar a bateria:

- Gire a tampa da bateria 45° no sentido anti-horário com a chave inglesa (fig. 1) e, em seguida, remova-a.
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento, com o lado positivo (+) voltado para fora (fig. 2).
- Recoloque a tampa da bateria e gire-a no sentido horário para fixá-la (fig. 3).

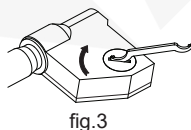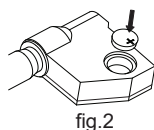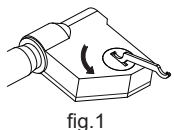

2. Botões:

ligar/desligar... manter pressionado

---no modo ligado: pressione rapidamente para manter os dados, pressione longamente para desligar.

---no modo desligado: pressione rapidamente para ligar.

0...ABS

---para conversão do modo de medição absoluto e relativo. O modo normal é o modo de medição absoluto, com "ABS" exibido no visor. Pressione brevemente "0...ABS" para entrar no modo de medição relativa em qualquer ponto (este ponto é chamado de "ponto zero relativo"), "INC" aparece no visor e a leitura é zero. Neste modo, a leitura num ponto é a diferença entre o valor real deste ponto e o valor no ponto zero relativo. Pressione longamente "0...ABS" para sair do modo de medição relativa e entrar no modo de medição absoluta.

SET

---para definir a leitura inicial. Para 0-25 mm/0-1", gire o batente da catraca para fazer com que as duas superfícies de medição entrem em contato e, em seguida, pressione longamente 'SET' para definir o zero. Para outras faixas, meça primeiro o padrão de configuração, mantenha as extremidades do padrão de configuração em contato completo com as faces de medição do micrômetro e, em seguida, pressione longamente "SET" e a leitura mostrará o comprimento do padrão de configuração.

mm/in:

---para conversão de leitura métrica e em polegadas.

G

---pressione brevemente para saída de dados após conectar o cabo de saída de dados.

3. Antes da medição: Limpe as faces de medição do micrômetro e do padrão de ajuste com um pano macio e limpo e, em seguida, defina a leitura inicial (consulte as instruções do botão "SET"). O micrômetro deve ser verificado regularmente para garantir que a leitura inicial está definida corretamente.

4. Durante a medição, deixe a bigorna entrar em contacto com a peça de trabalho primeiro e, em seguida, gire o anel de fricção ou o batente de catraca. Quando as faces de medição estiverem próximas, mas sem entrar em contacto com a peça de trabalho, gire o batente de catraca (não gire o anel de fricção neste momento, pois isso danificará as roscas de precisão internas). Leia após ouvir um clique.

Cuidado: Quando as faces de medição estiverem próximas, mas sem entrar em contacto com a peça de trabalho, não aplique força excessiva para girar o batente de catraca, pois isso levará a resultados imprecisos e poderá danificar as roscas de precisão internas.

5. Desligamento automático em cerca de 5 minutos. Pressione qualquer botão para ligar o micrômetro.

6. A bateria pode ser usada por um ano. Se não houver nada no visor ou os dígitos estiverem desfocados, a tensão da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o anel de fricção for girado, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se o micrômetro não for usado por um longo período, caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o micrômetro.

7. Acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7315-30, 7302-30, 7305-30).

8. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F.

MN-3538-PT

V0