

Resolución: 0.01 mm/0.0005", 0.001 mm/0.00005", 0.0005 mm/0.00002"




- 1-Yunque fijo
- 2-Eje con cara de medición de carburo
- 3-Tapa de la batería
- 4-Pantalla LCD
- 5-Salida de datos
- 6-Tope de trinquete
- 7-Placa aislante
- 8-Botón 'MODE'
- 9-Botón '⌂ SET'

1. Eje no giratorio.

Gire el tope de trinquete una vuelta; el eje se desplaza 2 mm, lo que permite una medición rápida.

2. Coloque la pila:

Coloque o retire la pila tal y como se muestra; el polo positivo (+) de la pila debe quedar hacia fuera.

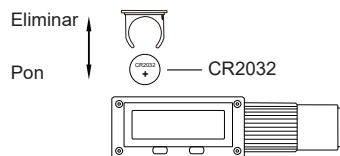

3. Puesta a cero:

Gire el tope de trinquete hasta que las dos superficies de medición entren en contacto. Una vez que oiga el clic, mantenga pulsado el botón '⌂ SET' para poner a cero.

4. Medición:

---Durante la medición, asegúrese de que tanto la superficie de medición del micrómetro como la de la pieza estén limpias; evite la presencia de rebabas u otros residuos, ya que podrían provocar errores de medición.

---El tamaño del micrómetro debe ser ligeramente mayor que el de la pieza de trabajo que se va a medir; a continuación, coloque la pieza de trabajo en el micrómetro y gire el trinquete. Lea el resultado después de oír el clic.

Precaución: Cuando las caras de medición estén cerca de la pieza de trabajo, pero sin entrar en contacto con ella, no aplique una fuerza excesiva para girar el trinquete, ya que esto provocará resultados inexactos y podría dañar las roscas de precisión internas. Durante la medición, sujete la placa aislante con la mano para evitar que la temperatura de la mano provoque errores.

5. Botón:

Estado de espera: pulsa cualquier botón o gira la rueda (medio círculo hacia arriba) para encender el dispositivo.

Estado apagado: pulsa cualquier botón para encender el dispositivo.

SET

---Pulsación prolongada > 2 s: muestra el valor inicial

Pulsación prolongada > 5 s: apaga la pantalla

Pulsación prolongada > 10 s: apaga el dispositivo

---Pulsación corta: salida de datos / retención de datos (estado activo)

MODE

---Pulsación corta, la pantalla muestra 'PrE', se puede ajustar el valor inicial: el primer dígito parpadea tras pulsar brevemente '⌂ SET', pulse brevemente 'MODE' para cambiar de dígito, pulse brevemente '⌂ SET' para modificar el valor, mantenga pulsado 'MODE' para guardar el valor y salir.

---Pulse prolongadamente hasta que aparezca 'UNIT' en la pantalla; con una pulsación corta puede cambiar entre 'RES', 'DIR', 'MODE', 'HOLD', 'MULT', 'OFF' y 'LOC'

En el estado 'UNIT', pulse brevemente '⌂ SET' para cambiar entre pulgadas y métrico; pulse brevemente 'MODE' para guardar el valor y salir.

En el estado 'RES', pulse brevemente '⌂ SET' para cambiar la resolución. En el sistema métrico: 0.01; 0.01E (E significa que la fuente del último dígito se reduce); 0.001; 0.001E; 0.0005. En pulgadas: 0.0005; 0.00005; 0.00002. Pulse brevemente 'MODE' para guardar el valor y salir.

En el estado 'DIR', pulse brevemente '⌂ SET' para cambiar la dirección de medición. + significa número positivo, - significa número negativo. Pulse brevemente 'MODE' para guardar el valor y salir.

En el estado 'MODE', pulse brevemente '⌂ SET' para cambiar entre 'MIN', 'MAX', 'MIN MAX' y 'NOR'. 'NOR' significa desactivar las funciones de máximo y mínimo. Pulse brevemente 'MODE' para guardar el valor y salir.

En el estado 'HOLD', pulse brevemente '⌵ SET' para cambiar entre 'ON' y 'OFF'. 'ON' significa activar la retención de datos; pulse brevemente '⌵ SET' para retener los datos en el modo de medición; 'OFF' significa desactivar la retención de datos. Pulse brevemente 'MODE' para guardar el valor y salir.

En el estado 'MULT', puede ajustar el coeficiente. El primer dígito parpadea tras pulsar brevemente '⌵ SET'; pulse brevemente 'MODE' para cambiar de dígito, pulse brevemente '⌵ SET' para modificar el valor y mantenga pulsado 'MODE' para guardar el valor y salir.

En el estado 'OFF', pulsa brevemente '⌵ SET' para cambiar entre el modo de apagado automático y el modo de apagado manual. 'MAN' significa apagado manual; 'AUTO' significa que el dispositivo entra automáticamente en modo de espera tras 20 minutos. Pulsa brevemente 'MODE' para guardar el valor y salir.

En el estado 'LOC', pulsa brevemente '⌵ SET' para cambiar entre 'ON' y 'OFF'. ON significa desbloquear los botones; mantenga pulsado 'SET', el primer dígito parpadeará; pulse brevemente 'MODE' para cambiar de dígito; pulse brevemente '⌵ SET' para modificar el valor; establezca el valor en 4747 para desbloquear los botones; OFF significa bloquear los botones; pulse brevemente 'MODE' para guardar el valor y salir.

Atención: para rangos superiores a 200 mm, la resolución debe ajustarse a 0.001E para garantizar que el valor preestablecido pueda fijarse en dimensiones superiores a 200 mm.

6. Cuando la pantalla indique que la batería está baja, es necesario sustituirla. Si el micrómetro no se va a utilizar durante un periodo prolongado, retire la batería; de lo contrario, se dañarán los componentes electrónicos.
7. Accesorios opcionales: patrones de calibración (7386), cable de salida de datos (7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80)