


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibre Telescópico

Código	Alcance total	Calibradores incluidos
4206-1	8-150mm	8-12.7mm, 12.7-19mm 19-32mm, 32-54mm, 54-90mm, 90-150mm

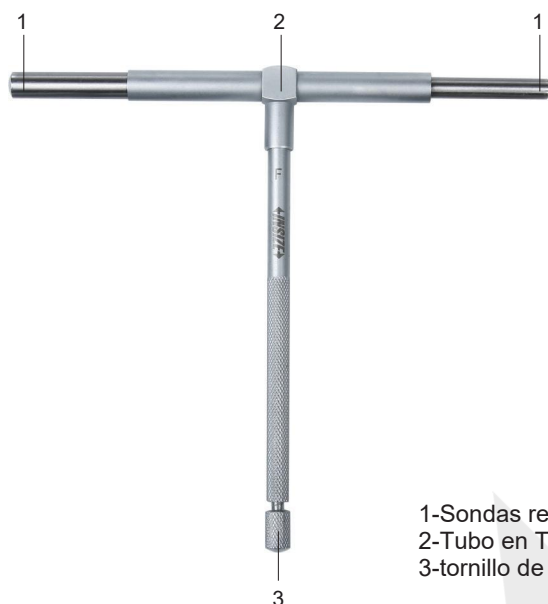

- 1-Sondas retráctiles
- 2-Tubo en T
- 3-tornillo de bloqueo

1. Para mediciones rápidas del diámetro interior del orificio y de la anchura de la ranura.

2. Medición.

---Al medir, la superficie de medición del calibre telescópico y la pieza de trabajo deben estar limpias y libres de rebabas y otros residuos, que pueden provocar errores de medición.

---Seleccione el calibre telescópico del tamaño adecuado, gire el tornillo de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj, presione la sonda para retraer la T y, a continuación, gire el tornillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj, introduzca el calibre telescópico en el orificio o la ranura que desee medir (Fig.1), gire el tornillo de bloqueo en el sentido contrario a las agujas del reloj, la sonda telescópica toca la pared del orificio o la ranura y, a continuación, gire el tornillo de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj, retire el calibre y, a continuación, utilice un calibre o un micrómetro para medir las dimensiones entre las superficies de medición de dos sondas telescópicas (Fig.2), es decir, el orificio. Diámetro interior o anchura de la ranura




Fig.1

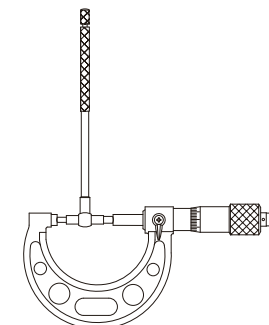


Fig.2

3. Notas.

---Tras su uso, guarde la sonda retráctil totalmente extendida.

---Cuando no se utilice durante mucho tiempo, debe recubrirse con aceite antioxidante.

---No sobrecargue la fuerza de bloqueo para evitar que la barra superior penetre en la sonda retráctil.