


Code	Gamme totale	Jauges incluses
4206-1	8-150mm	8-12.7mm, 12.7-19mm 19-32mm, 32-54mm, 54-90mm, 90-150mm

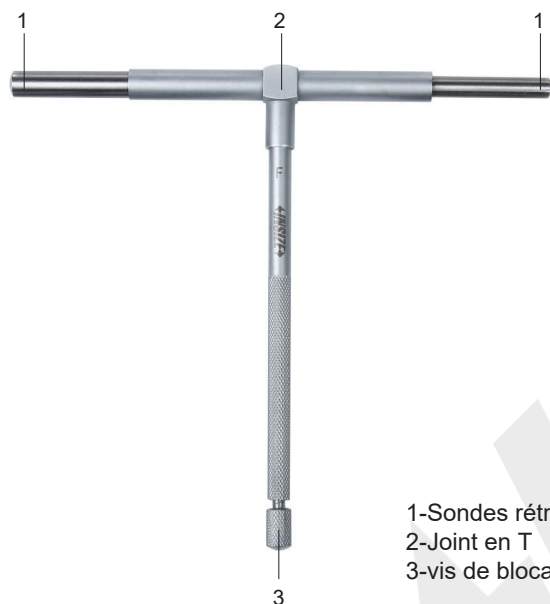

- 1-Sondes rétractables
- 2-Joint en T
- 3-vis de blocage

1. Pour des mesures rapides du diamètre interne du trou et de la largeur de la fente.

2. Mesure.

---Lors de la mesure, la surface de mesure de la jauge télescopique et la pièce doivent être propres et exemptes de bavures et autres débris, ce qui peut entraîner des erreurs de mesure.

---Sélectionnez la taille appropriée de la jauge télescopique, tournez la vis de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, appuyez sur la sonde pour rétracter le té, puis tournez la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre, introduisez la jauge télescopique dans le trou ou la fente à mesurer (Fig.1), tournez la vis de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la sonde télescopique touche la paroi du trou ou de la fente, puis tournez la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre, retirez la jauge, puis utilisez un pied à coulisse ou un micromètre pour mesurer les dimensions entre les surfaces de mesure de deux sondes télescopiques (Fig.2), c.-à-d. le trou. Diamètre intérieur ou largeur de la rainure




Fig.1

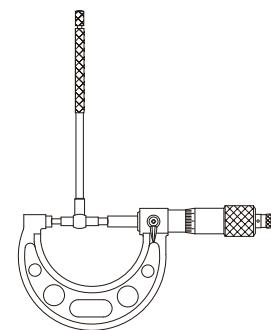


Fig.2

3. Notes.

---Après utilisation, rangez la sonde rétractable complètement déployée.

---En cas de non-utilisation prolongée, il convient de l'enduire d'huile antirouille.

---Ne pas surcharger la force de verrouillage pour éviter que la barre supérieure ne pénètre dans la sonde rétractable.