

Código	Faixa total	Medidores incluídos
4206-1	8-150mm	8-12.7mm, 12.7-19mm 19-32mm, 32-54mm, 54-90mm, 90-150mm



- 1-Sondas retráteis
- 2-Tubo em T
- 3-parafuso de travamento

1. Para medições rápidas do diâmetro interno do furo e da largura da fenda.

2. Medição.

---Durante a medição, a superfície de medição do medidor telescópico e a peça de trabalho devem estar limpas e livres de rebarbas e outros detritos, o que pode levar a erros de medição.

---Selecione o tamanho adequado do calibrador telescópico, gire o parafuso de travamento no sentido anti-horário, pressione a sonda para retrain o tee e, em seguida, gire o parafuso de travamento no sentido horário, introduza o calibrador telescópico no furo ou ranhura a ser medido (Fig. 1), gire o parafuso de travamento no sentido anti-horário, a sonda telescópica toca a parede do furo ou ranhura e, em seguida, gire o parafuso de travamento no sentido horário, remova o calibrador e, em seguida, use um paquímetro ou micrômetro para medir as dimensões entre as superfícies de medição de duas sondas telescópicas (Fig. 2), ou seja, o furo. Diâmetro interno ou largura da ranhura




Fig. 1

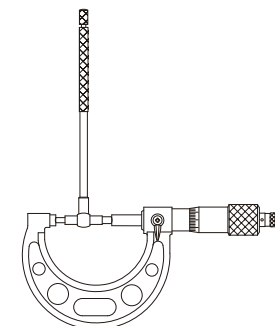


Fig. 2

3. Observações.

---Após o uso, armazene a sonda retrátil totalmente estendida.

---Quando não estiver em uso por um longo período, deve ser revestido com óleo anti-ferugem.

---Não sobrecarregue a força de travamento para evitar que a barra superior penetre na sonda retrátil.